

Mode d'emploi

Récepteur de téléappel numérique
CTF-155





CYBERTREE

T able des matières

Organes de commande	3
Remplacement de la pile	4
Icônes de l'afficheur	5
Commande marche/arrêt de l'appareil	6
Réception et lecture des messages	7
Protection des messages et suppression de la protection	8
Sélection du mode d'avertissement : Vibration/signal sonore/silence	9
Réglage pour le mode " réveil "	10
Réglage de l'heure	11
Réglage de la date	12
Commande MARCHÉ/ARRET automatique	13
Effacement des messages	14
Autres fonctions	15



-  Function button
-  Read / Select button

Bouton d'accès aux fonctions

Affichage de diverses fonctions de l'appareil, et fonctions de mémorisation/effacement des messages.

Bouton lecture / sélection

Ce bouton commande l'affichage des messages reçus, et la sélection d'une fonction.


Remplacement de la pile

L'appareil est alimenté par une pile " AAA " .






- 1) Faire glisser le couvercle du logement de la pile dans la direction de la flèche. (<=)
- 2) Remplacer la pile.

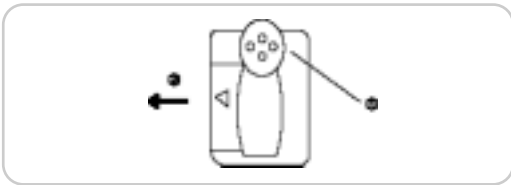Mise en garde :






- 1) Durant l'intervalle de changement de la pile, la mémoire des messages est préservée pendant environ une minute.
- 2) Veiller à respecter la polarité de la pile.




Les icônes de l'afficheur identifient divers modes

-  : Alerte - signal sonore
-  : Mode vibration (clignotement)
-  : Mode mélodie
-  : Mode réveil
-  : Mode marche/arrêt automatique

Icônes identifiant divers statuts des messages



-  : Indicateur du nombre de messages
-  : Indicateur de protection des messages
-  : Indicateur message continu (clignotement)
-  : Indicateur de message dupliqué
-  : Indicateur message non protégé (clignotement)

Autres icônes


-  : Indicateur d'épuisement de la pile

Commande marche/arrêt de l'appareil


Commande d'arrêt

- 1) Appuyer sept fois sur le bouton  pour faire apparaître l'affichage POWER OFF (arrêt).
Appuyer sur le bouton  pour commander l'arrêt de l'appareil.

L'appareil cessera de fonctionner, mais il continuera d'afficher l'heure courante.

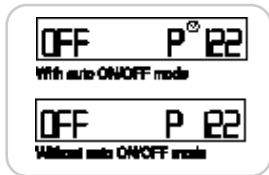

Mise en marche

- 2) Appuyer sur le bouton  pendant environ trois secondes. L'appareil émet un signal sonore avec vibration, et les icônes et lettres apparaissent sur l'afficheur; l'appareil affiche ensuite "READY" (prêt) avant de passer au mode d'attente.


Lorsque l'appareil est alimenté


L'afficheur présente la date et l'heure. L'appareil est al




Affichage au mode d'attente de réception de messages





Lors de la réception d'un message, le numéro du message et l'icône  apparaissent sur l'écran; l'appareil émet également un signal sonore ou une vibration.




Lecture d'un message :


Appuyer sur le bouton  à partir de l'écran d'attente. Ceci commande l'affichage des messages, du plus récent au plus ancien. Si aucun message n'a été reçu, l'afficheur présente " NO INFO " (aucun message).

Remarque :







- A) Si un message comporte plus de 12 caractères, l'icône  est affichée.
- B) Appuyer sur le bouton  pour lire le reste du message.
- C) Des éléments d'information - heure, code de fonction et numéro ID - sont mémorisés avec chaque message.

Si la mémoire de l'appareil est pleine, l'icône  est affichée dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Si un autre message est reçu, le message le plus ancien est automatiquement effacé, ce qui permet l'enregistrement du message le plus récent.

Remarque :

Si deux messages ou plus sont identiques, l'icône  est affichée. Ceci indique que le même message a été reçu plusieurs fois. L'heure d'arrivée de la version la plus récente est indiquée sur l'afficheur.

Pour éviter un effacement accidentel des messages, on peut protéger jusqu'à 10 messages par "verrouillage".

- 1) Lorsqu'un message est affiché, appuyer sur le bouton  pour obtenir l'affichage LOC-UNLOC (verrouillage/déverrouillage). Appuyer sur le bouton  pour protéger le message. On voit alors apparaître l'icône  qui indique que le message a été protégé.
- 2) Pour supprimer la protection d'un message, appuyer sur le bouton  pour obtenir l'affichage LOC-UNLOC. Appuyer sur le bouton  . L'icône  disparaît, et le message n'est plus protégé.







Remarque :

Si les 10 registres de la mémoire protégée sont remplis, le message " LOC-FULL " (mémoire protégée pleine) est affiché. Avant de pouvoir protéger un nouveau message, on devra d'abord supprimer la protection d'un des messages de la mémoire protégée.







Sélection du mode d'avertissement : Vibration/signal sonore/silence







Avertissement par vibration

- 1) Appuyer une fois sur le bouton  Le message " ALERT SET " (réglage alerte) est affiché. Appuyer sur le bouton 
- 2) Appuyer de nouveau sur le bouton  Le message " MOTOR " (moteur) est affiché et l'icône  s'allume. Appuyer sur le bouton  l'appareil présente de nouveau l'écran du mode d'attente. L'icône  s'allume.
- 3) L'appareil est maintenant réglé pour qu'il émette une vibration lors de la réception d'un nouveau message.

Avertissement par mélodie









- 1) Appuyer une fois sur le bouton  Le message " ALERT SET " est affiché. Appuyer sur le bouton 
- 2) Appuyer sur le bouton  le message " MELODY " (mélodie) est affiché; appuyer ensuite sur le bouton 
- 3) On peut sélectionner diverses mélodies; pour cela, appuyer sur le bouton  La durée d'émission de la mélodie est d'environ 15 secondes; le numéro de la mélodie sélectionnée est également affiché. Pour mémoriser le choix de mélodie, appuyer sur le bouton 
- 4) L'appareil est maintenant réglé pour qu'il émette une mélodie lors de la réception d'un nouveau message.






Réception sans émission d'un signal

- 1) Appuyer une fois sur le bouton  Le message " ALERT SET " est affiché. Appuyer sur le bouton 
- 2) Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que le message " SILENT " (silence) s'affiche. Appuyer sur le bouton  pour sélectionner le mode " silence ".
- 3) L'appareil est maintenant réglé pour qu'il reçoive les messages sans émettre un signal d'avertissement.






Réglage pour le mode " réveil "

Lorsqu'on sélectionne ce mode, l'appareil émet un signal d'alarme chaque jour.

- 1) Appuyer deux fois sur le bouton  Ceci fait apparaître le message " ALARM SET " (réglage réveil). Appuyer sur le bouton 
- 2) Appuyer sur le bouton  pour sélectionner OFF (arrêt), TONE (tonalité), ou MOTOR (vibration); appuyer sur le  pour confirmer la sélection.
- 3) Utiliser les boutons  et  pour sélectionner AM/PM, heure et minute, et pour confirmer.
- 4) Appuyer sur le bouton  pour retourner à l'écran d'attente. L'icône  est alors affichée.













- 1) Appuyer trois fois sur le bouton  . Le message " SET TIME " (réglage de l'heure) est affiché. Appuyer sur le bouton .
- 2) Appuyer sur le bouton  pour sélectionner " AM " ou " PM ".
- 3) Appuyer sur les boutons  et  pour régler minute et heure.

Réglage de la date

- 1) Appuyer quatre fois sur le bouton  . Le message " SET DATE " (réglage date) est affiché. Appuyer sur le bouton  .
- 2) Appuyer sur les boutons  et  pour sélectionner/changer le mois et la date. Appuyer sur le bouton  pour confirmer.



Commande MARCHÉ/ARRET automatique

Lorsqu'on n'utilise pas l'appareil, on peut sélectionner le mode de commande MARCHÉ/ARRET automatique. Les messages seront encore mémorisés.



- 1) Appuyer cinq fois sur le bouton  pour faire apparaître le message " SET AUTO " (réglage pour commande automatique).
- 2) Appuyer sur le bouton  pour faire apparaître " SET OFF ".
- 3) Appuyer sur le bouton  pour sélectionner ON (marche) ou OFF (arrêt); appuyer ensuite sur le bouton  pour sélectionner l'heure d'activation (si on a sélectionné DISABLE (désactivation), l'écran d'attente réapparaît).
- 4) Appuyer sur le bouton  pour sélectionner AM ou PM  ; appuyer sur le bouton  pour confirmer.
- 5) Appuyer sur le bouton  pour sélectionner l'heure, et sur le bouton  pour confirmer.
- 6) Appuyer sur le bouton  pour sélectionner l'heure d'arrêt. Employer la même méthode décrite plus haut, pour sélectionner l'heure d'activation de l'appareil.
- 7) Après avoir terminé le processus de réglage de l'heure, appuyer sur le bouton  ; l'écran du mode d'attente réapparaît. L'icône  est affichée sur l'écran du mode d'attente.

On dispose de deux méthodes pour effacer les messages.


Effacement de tous les messages :

- 1) Appuyer six fois sur le bouton  pour faire apparaître le message " DELETE ALL " (effacement total).
- 2) Appuyer sur le bouton . Tous les messages non protégés sont alors effacés.

Effacement individuel de chaque message :

- 1) Alors que le message à effacer est affiché, appuyer deux fois sur le bouton . Le message " DELETE ONE " (effacement de un message) est affiché. Appuyer sur le bouton  pour effacer le message.

Indicateur d'épuisement de la pile :

Lorsque l'énergie de la pile est presque épuisée, l'icône  commence à clignoter sur l'écran avec le signal d'alarme. Changer immédiatement la pile.

Rétro-éclairage :

Appuyer sur le bouton  ou  pendant deux secondes environ.

Garantie Restreinte du Pagette (CTF-155 / CTP-155)

Cybertree Technologies Inc.
Garantie Restreinte du Pagette

A. Garantie Restreinte

Cybertree Technologies Inc. ("Cybertree") garantit que le pagette Cybertree (le "Pagette") que vous avez acheté auprès d'Cybertree ou auprès d'un Revendeur Agréé Cybertree est exempt de vice de matériel ou de malfaçon dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie à partir de la date d'achat. Votre facture d'achat d'origine (reçu de caisse), où figure la date d'achat du Pagette, est votre preuve de la date d'achat. Si la facture d'achat d'origine (reçu de caisse), ne peut pas être présentée, la période de garantie sera basée sur le code de la date de fabrication figurant sur le Pagette.

Cette garantie ne s'étend qu'à vous, l'Acquéreur d'origine. Elle ne peut être transférée à quiconque achète, loue ou obtient autrement ultérieurement le Pagette auprès de vous. Elle exclut les pièces évolutives. Pendant la période de garantie, Cybertree effectuera le remplacement du matériel défectueux avec des pièces ou produits remis à neuf en usine. Les pièces et les Pagette remplacés dans le cadre de cette garantie deviendront la propriété d'Cybertree. Pendant la période de garantie, la main-d'oeuvre et les pièces seront gratuites.

Pour assurer une réponse rapide à une demande de service après-vente, veuillez remplir et détacher la Carte d'Enregistrement de Garantie d'Cybertree ci-dessous. Veuillez renvoyer la Carte d'Enregistrement de Garantie d'Cybertree ainsi qu'une copie de votre reçu de caisse à Cybertree dans les dix (10) jours de calendrier qui suivent la date d'achat du Moniteur.

Si le pagette présente un vice de matériel ou de malfaçon au cours de la période de garantie, Cybertree fournira les services de garantie applicables au pagette comme il est défini ci-dessous.

B. Restriction de Garantie; Exclusions; Recours Exclusifs

Cette Garantie Limitée ne s'étend pas au pagette qui n'a pas été acheté auprès d'Cybertree ou d'un Revendeur Agréé Cybertree. Cette Garantie Limitée ne s'étend pas non plus au pagette qui a été endommagé ou rendu défectueux (a) suite à une utilisation du pagette autre que son utilisation prévue normale, à la défaillance d'utilisation du pagette conformément au Guide de l'Utilisateur qui accompagne le pagette ou autre mauvais usage, abus ou négligence du pagette; (b) par l'utilisation de pièces non fabriquées ou vendues par Cybertree; (c) par une modification du pagette; (d) à la suite d'un service par quiconque autre qu'Cybertree ou le Fournisseur de Service Agréé d'Cybertree; (e) par un mauvais transport ou emballage lors du renvoi du pagette à Cybertree; ou (f) suite à une force ou interférence physique ou électrique, une panne ou une variation du courant électrique, de la foudre, de l'électricité statique, un feu ou autre cas de force majeure.

SAUF GARANTIES ET CONDITIONS INVOQUEES DANS LA PRESENTE, CYBERTREE RENONCE A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE OU LEGISLATIVE, Y COMPRIS MAIS NON DE FACON LIMITATIVE LES GARANTIE IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. LES GARANTIES IMPLICITES QUI PEUVENT ETRE IMPOSEES PAR LA LOI APPLICABLE SONT LIMITEES AUX TERMES DE CETTE GARANTIE RESTREINTE. EN AUCUN CAS CYBERTREE NE SERA RESPONSIBLE DES DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX OU CONSECUTIFS, Y COMPRIS MAIS NON DE FACON LIMITATIVE TOUTE PERTE COMMERCIALE, DE PROFITS, DE DONNEES OU D'UTILISATION, QU'IL S'AGISSE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE OU BASEE SUR UNE GARANTIE, PROVENANT DE OU A L'OCCASION DE L'UTILISATION, DU FONCTIONNEMENT OU A L'OCCASION DE L'UTILISATION, DU FONCTIONNEMENT OU DE LA MAINTENANCE DU MONITEUR, MEME SI CYBERTREE A ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. VOUS CONVENEZ QUE LA REPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT, TEL QU'IL EST APPLICABLE, DANS LE CADRE DES SERVICES DE GARANTIE DECRITS DANS LA PRESENTE SONT VOS SEULS ET UNIQUES RECOURS EN CE QUI CONCERNE TOUT MANQUEMENT DE LA GARANTIE RESTREINTE D'CYBERTREE TELLE QU'ELLE EST INVOQUEE DANS LA PRESENTE.

Carte d'Enregistrement / de Garantie

Propriétaire Enregistré _____

Société _____

Adresse _____

Ville _____ Etat _____ Code Postal _____

Téléphone (_____) _____ Télécopie (_____) _____

Modèle du Pagette _____ N° de Série _____

Capcode _____ Date d'Achat _____

CYBERTREE

Warranty Registration
Cybertree Technologies Inc.
Customer Service Dept.
1271 Denison Street, Unit 58-61
Markham, Ontario, Canada L3R 4B5