



MOTOROLA

PF1500



ReFLEX™ Technology

Introduction

Nous vous félicitons de votre achat. En vous permettant de recevoir un message ou d'y répondre, le téléavertisseur PF1500 de Motorola, grâce à ses fonctions de réponse uniques, peut devenir un outil essentiel dans votre vie professionnelle et personnelle.

Cette notice d'emploi vous explique comment utiliser votre nouveau téléavertisseur PF1500 et vous donne de précieux conseils, que vous soyez un utilisateur débutant ou un initié.

Par souci de commodité, vous trouverez un aide-mémoire détachable au dos de cet avis.


Utilisation efficace de votre téléavertisseur

Votre téléavertisseur vous permet de rester en contact avec toutes les personnes qui vous sont importantes. En laissant le numéro de votre téléavertisseur à vos associés, aux membres de votre famille ainsi qu'à vos amis, vous êtes joignable à tout instant.

Lors de l'utilisation :

- Si vous laissez passer quelques secondes sans appuyer sur un bouton, l'appareil revient automatiquement en mode d'attente (pour revenir là où vous étiez, répétez les étapes qui vous mènent à cet endroit).

Installation/remplacement de la pile

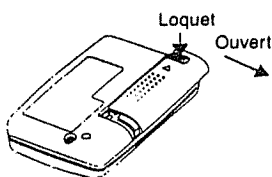

- 1 Retournez votre téléavertisseur et faites glisser le loquet vers le couvercle de la pile. Faites glisser ce dernier dans la direction de la flèche pour le débloquer. Soulevez le couvercle de la pile.
- 2 Retirez la vieille pile, en notant le sens dans lequel elle était positionnée.
- 3 Placez une nouvelle pile de telle façon que les pôles positif (+) et négatif (-) respectent le dessin qui apparaît au fond de son compartiment.
- 4 Remettez le couvercle de la pile en place et fermez le loquet.

ATTENTION : Notez les signes de polarité (+) et (-).

Ne placez pas la pile dans le mauvais sens, sinon tous vos messages seront effacés.

INTRODUCTION

39



MISE EN ROUTE

40



MISE EN ROUTE

41



MISE EN ROUTE

42

Mise en route Piles

Votre téléavertisseur utilise une seule pile alcaline de type AA (n'utilisez pas de piles charbon-zinc). Cette pile alimente également la source électrique d'émission de votre téléavertisseur.

Ce dernier est fourni avec deux piles AA. La pile déjà installée dans votre téléavertisseur assure l'alimentation de la source d'émission interne et risque de ne pas durer longtemps. Utilisez la seconde pile fournie pour remplacer la première.

La fonction Pictogrammes contient un indicateur de charge de la pile, dans le Menu principal. Consultez « Contrôle des pictogrammes » à la page 68.

Si le signe s'affiche, la pile AA de votre téléavertisseur est déchargée. Vous devez alors la remplacer.

Si cela fait quelque temps que vous avez changé la pile, laissez la source d'émission de votre téléavertisseur se recharger pendant la nuit (ou pendant quelques heures), afin de permettre à votre appareil de fonctionner correctement.

Remarque : Ce produit peut recevoir une batterie rechargeable au nickel/cadmium (NiCd), qui doit ensuite être recyclée ou mise au rebut de façon appropriée. Il n'existe pas de centres de recyclage partout.

Boutons de commande

Appuyez : Retour/Echap
Maintenez la touche enfoncée :
Rétro éclairage activé/désactivé

Appuyez : Vers le haut/augmenter
Maintenez la touche enfoncée :
Vers le haut en continu/augmenter

Appuyez : Vers le bas/diminuer
Maintenez la touche enfoncée :
Vers le bas en continu/diminuer



Appuyez : Activer
Maintenez la touche enfoncée :
Menu/Action

Défilement Permet de sélectionner et de parcourir les menus.

Activation Permet d'activer l'élément sélectionné ou d'enregistrer des modifications et des réglages.

Retour/Rétro-éclairage Permet de revenir au mode précédent sans activer de commande ni effectuer de modifications.
Permet également d'accéder à l'Écran d'accueil depuis le Menu principal, et d'allumer ou d'éteindre le rétro éclairage.













Mise sous tension de votre téléavertisseur

- 1 Assurez-vous qu'une pile neuve est correctement mise en place, comme indiqué au paragraphe « Installation/remplacement de la pile » à la page 41.
- 2 Appuyez sur  pour allumer votre téléavertisseur. L'appareil émet un signal pendant 4 secondes : l'Écran d'accueil s'affiche, suivi du Menu principal, puis le téléavertisseur passe en mode d'attente. Si vous avez un message non lu,  clignote sur l'Écran d'attente.

Remarque : Si votre téléavertisseur ne s'allume pas, consultez le paragraphe « Prescriptions de sécurité » à la page 74.

Mise hors tension de votre téléavertisseur

Vous pouvez éteindre votre appareil pour économiser la pile (les messages conservés par le système, quand votre téléavertisseur est éteint, sont envoyés dès que vous rallumez votre appareil à l'intérieur de la zone de réception).

- 1 Appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches   pour sélectionner  éteindre téléavertisseur et appuyez sur .
- 3 Les choix sont  Oui pour éteindre le téléavertisseur, ou  Non pour le laisser allumé. Utilisez les touches   pour faire votre choix et appuyez sur .

Réglage de votre téléavertisseur




Ce paragraphe explique comment régler l'heure et la date, la sonnerie, le mode d'alarme, les alarmes Boîte Actu/Infos, etc. L'accès à ces fonctions se fait par l'intermédiaire du menu Réglages téléavertisseur.

Utilisation du Menu principal

Utilisez le Menu principal pour les fonctions suivantes :

- Ouvrir Boîte principale
- Ouvrir Boîte Aperçu rapide (si les services Super Maildrop sont disponibles)
- Ouvrir Boîte Actu/Infos
- Ouvrir Infos à la demande (si les services Infos à la demande sont disponibles)
- Ouvrir Dossier principal
- Ouvrir Dossier Actu/Infos
- Supprimer tous les messages lus des Boîtes
- Modifier les réglages du téléavertisseur
- Afficher les pictogrammes
- Éteindre le téléavertisseur


Depuis l'Écran d'attente, appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.


Utilisez les touches   pour sélectionner la fonction/commande de votre choix, puis appuyez sur .

Comment vous envoyer un message d'essai

Il serait utile de tester votre téléavertisseur en vous envoyant un message d'essai. Tout d'abord, servez-vous du numéro de téléphone, du site Web ou de l'adresse électronique (et d'un NIP, si nécessaire) que votre fournisseur de services vous a donné et composez un court message. S'il s'agit d'un message vocal envoyé par téléphone, un téléphoniste vous aidera ; dans le cas contraire, appuyez sur les touches du téléphone pour composer votre message numérique et envoyez-le. En attendant l'arrivée du message, reportez-vous à la section « Réception et lecture des messages personnels » à la page 54. Si après quelques minutes votre téléavertisseur n'a pas reçu le message, contactez votre fournisseur de service. Une fois le téléavertisseur testé, veuillez lire le reste du présent guide pour en savoir davantage sur les multiples fonctions de votre nouveau téléavertisseur.






















Rétro-éclairage


Dans des conditions de faible luminosité, appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée pour activer le rétro éclairage du téléavertisseur. Le rétro éclairage reste allumé pendant un certain temps puis le téléavertisseur revient à l'Écran d'attente.

Pour éteindre le rétro éclairage manuellement, appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée.

Heure et date

Réglage de l'heure et de la date


- 1 Appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches   pour sélectionner  Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches   pour sélectionner  Régler heure & date et appuyez sur .
- 4 Utilisez les touches   pour modifier l'heure. Appuyez sur  pour sélectionner les minutes et utilisez les touches   pour les régler.
- 5 Appuyez sur  pour sélectionner la date et utilisez les touches   pour la régler.
- 6 Quand vous avez réglé l'année appuyez sur  pour accepter les modifications et revenir au menu Réglages téléavertisseur. Vous pouvez appuyer sur  à n'importe quel moment pour sortir sans enregistrer vos modifications.

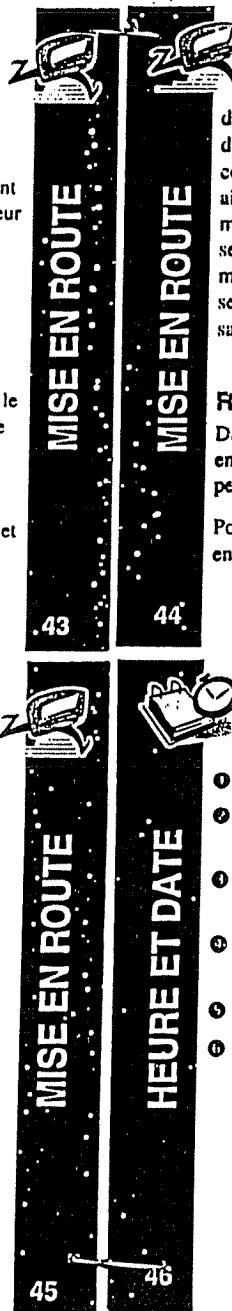

Alarmes

Réglage du mode d'alarme principale

- 1 Appuyez sur , ou pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches pour sélectionner Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches pour sélectionner Alarme principale et appuyez sur .
- 4 Utilisez les touches pour parcourir la liste des options d'alarme disponibles et sélectionnez-en une, puis appuyez sur . Pour entendre une alarme sans l'activer, appuyez sur et maintenez la touche enfoncée.
 - Si une alarme sonore est activée, s'affiche sur l'Écran d'accueil. Si le vibreur est activé, s'affiche sur l'Écran d'accueil. Si le mode silencieux est activé, l'icône d'alarme ne s'affiche pas sur l'Écran d'accueil.
 - Quand la pile est déchargée, les alarmes sont plus courtes.

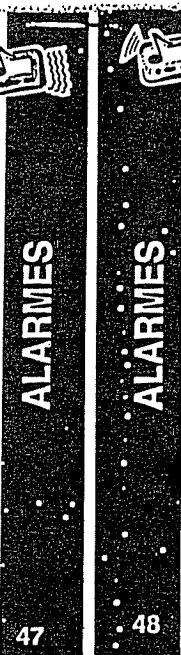

Réglage du mode d'alarme Actu/Infos

Votre téléavertisseur vous permet de définir des modes d'alarme pour les messages d'information différents de ceux utilisés pour les messages personnels, afin de pouvoir les distinguer. Vous pouvez choisir une alarme unique pour la Boîte Actu/Infos.

Pour régler le mode d'alarme des services d'information :


- 1 Appuyez sur , ou pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches pour sélectionner Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches pour sélectionner Alarme Actu/Infos et appuyez sur .
- 4 Utilisez les touches pour parcourir la liste des choix d'alarme disponibles et en sélectionnez une, puis appuyez sur .

Réglage des alarmes de la Boîte Actu/Infos

Votre téléavertisseur vous permet de définir un mode d'alarme pour chaque boîte d'information.

Pour régler un mode d'alarme de boîte d'information :

- 1 Appuyez sur , ou pour afficher le Menu principal.

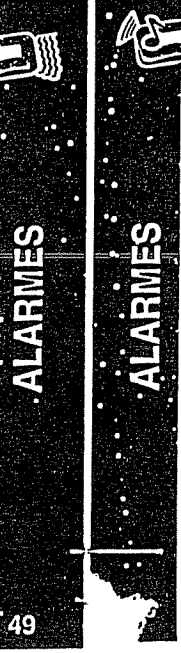

- 2 Utilisez les touches pour sélectionner Boîte Actu/Infos et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches pour sélectionner la boîte d'information à laquelle vous voulez appliquer une alarme, puis appuyez sur et maintenez la touche enfoncée.
- 4 Utilisez les touches pour sélectionner Régler alarme Boîte et appuyez sur .
- 5 Utilisez les touches pour parcourir la liste des alarmes disponibles et en sélectionnez une, puis appuyez sur .

Réglage du volume de l'alarme

- 1 Appuyez sur , ou pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches pour sélectionner Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches pour sélectionner Volume alarme et appuyez sur .
- 4 Utilisez les touches pour régler le volume. Déplacer l'indicateur de volume vers la droite ou vers la gauche augmente ou abaisse respectivement le volume.
- 5 Appuyez sur pour enregistrer le réglage et revenir au menu Réglages téléavertisseur.

- 1 Pour tester le volume de l'alarme, appuyez sur et maintenez la touche enfoncée.

Alarme de rappel

Si cette fonction est activée, votre téléavertisseur génère des alarmes de rappel périodiques quand il existe des messages personnels non lus. Le téléavertisseur n'émet aucune alarme de rappel pour les messages Actu, ni dans le cas des messages pour lesquels aucune alarme n'a été définie. L'alarme de rappel est un bruit aigu si votre choix s'est porté sur une alarme sonore ou une brève vibration si vous avez choisi le vibreur. L'alarme de rappel est un bruit aigu suivi d'une vibration d'une seconde si votre choix s'est porté sur sonnerie et vibreur. L'alarme de rappel est une vibration de 2 secondes suivie d'un bruit aigu si vous avez choisi vibreur et bip.

Mode privé

Réglage du Mode privé

Le Mode privé vous permet de définir une durée pendant laquelle votre téléavertisseur reçoit des messages et conserve toutes ses fonctions, mais n'émet aucun signal sonore ni vibration.

- 1 Appuyez sur ou pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches pour sélectionner Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches pour sélectionner Régler Mode privé et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur pour sélectionner les heures et utilisez les touches pour régler les heures de début et de fin (heure, minutes, AM/PM) du Mode privé.
- 5 Appuyez sur pour enregistrer vos modifications. Pour sortir sans enregistrer vos modifications, appuyez sur .

Remarque : Quand vous avez défini le Mode privé, s'affiche sur l'Écran d'accueil. Quand le Mode privé est activé, les signes ou ne s'affichent pas sur l'Écran d'accueil.

Messages

Aperçu et lecture de vos messages

- Quand vous recevez un message personnel ou en provenance d'un service d'informations, l'Écran d'accueil s'affiche et l'appareil vous avertit en fonction du réglage de l'Alarme principale ou de la fonction Actu/Infos. ou clignotent dans le Menu principal, indiquant ainsi le type de message que vous avez reçu.
- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton. Le de l'Écran d'attente et le ou le du Menu principal clignotent jusqu'à ce que vous ayez lu tous les messages personnels ou en provenance des services Actu/Infos.
- Si des alarmes de rappel ont été préréglées, l'appareil vous avertit à intervalles réguliers pour vous rappeler la présence de messages personnels non lus.

Aperçu de vos messages

- 1 Utilisez les touches pour sélectionner ou (ou si la Boîte Aperçu rapide est activée) et appuyez sur pour afficher les 4 premiers messages.
- 2 Si vous avez plus de 4 messages, utilisez les touches pour parcourir la liste.
 - s'affiche à côté de tout message dont vous avez demandé l'aperçu ou que vous avez lu.
 - ✓ s'affiche quand une réponse est bien arrivée.
 - ✗ s'affiche quand une réponse n'est pas arrivée à destination.
 - ? s'affiche à côté de tout message personnel non lu auquel des choix de réponse personnalisés ont été ajoutés.

51

52

MESSAGES

MESSAGES

53

54

Mode Silencieux

Réglage du Mode silencieux

Quand il est activé, le Mode silencieux vous permet de désactiver les alarmes sonores de votre téléavertisseur. Tous les signaux sonores sont remplacés par des vibrations.

- 1 Appuyez sur ou pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches pour sélectionner Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches pour sélectionner Mode silencieux et appuyez sur .
- 4 Les choix possibles sont Activé, ou Désactivé. Utilisez les touches pour faire votre choix et appuyez sur .
- 5 Si le réglage actuel principal de l'alarme est une sonnerie ou des vibrations, un clignote sur l'Écran d'accueil. Si l'alarme principale est réglée sur le mode silencieux, l'icône d'alarme ne s'affiche pas sur l'Écran d'accueil.

Lecture de vos messages

Si votre téléavertisseur dispose de la fonction Répondre, veuillez consulter les instructions Lecture de vos messages indiquées au paragraphe « Réponse à vos messages » à la page 55.






- 1 Pour lire un message (affiché en mode aperçu), utilisez les touches pour le sélectionner.
- 2 Appuyez sur pour lire le message sélectionné.
- 3 Utilisez les touches pour parcourir le texte d'un message ou appuyez sur pour parcourir le message.




Remarque : Si elles sont réglées, l'heure et la date s'affichent sur la dernière ligne de chaque message.

- 4 La fin du message comporte une barre de menu sélectionnée. Appuyez sur pour déplacer ou supprimer le message, ou appuyez sur pour revenir à l'écran Aperçu message.
- 5 Depuis l'écran d'aperçu ou de lecture, vous pouvez appuyer sur et maintenir la touche enfoncée, à n'importe quel moment, pour faire apparaître un menu contextuel comportant les commandes Message suivant, Supprimer et Déplacer. Si vous lisez un message en provenance d'un service d'information, le menu contextuel affiche également la commande Créer boîte (consultez le paragraphe « Création d'une boîte » à la page 64).

Réponse à vos messages

Si votre téléavertisseur possède cette fonction, suivez les instructions indiquées ci-dessous pour répondre à un message personnel :

- 1 Depuis l'écran d'aperçu ou de lecture, vous pouvez appuyer sur  et maintenir la touche enfoncée pour faire apparaître un menu contextuel comportant les commandes Répondre, Déplacer et Supprimer, ou activer la barre de menu sélectionnée au bas du message.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner  Répondre au message. Votre téléavertisseur affiche une liste de messages de réponse prédéterminés parmi lesquels choisir.
- 3 Utilisez les touches  pour parcourir la liste des messages de réponse prédéterminés.
- 4 Sélectionnez un message de réponse, puis appuyez sur  pour l'envoyer. Votre téléavertisseur affiche le message de confirmation suivant : TRANSMISSION MESSAGE.

Remarque :  clignote à côté du message pour indiquer que la réponse est en cours de transmission. Si le message de réponse est bien arrivé,  s'affiche devant le message sur l'écran Aperçu message. Si le message de réponse n'est pas arrivé à destination,  s'affiche devant le message sur l'écran Aperçu message.


Messagerie avancée

Messages Super Maildrop






La fonction Super Maildrop permet à votre téléavertisseur de recevoir des messages classés par catégories et par sujets, envoyés des services d'information. Votre téléavertisseur est en mesure d'accepter jusqu'à 64 thèmes, divisés en 16 catégories maximum. Par exemple, votre fournisseur de services peut avoir créé une catégorie d'informations appelée Sports, incluant les sujets football, base-ball et basket-ball.

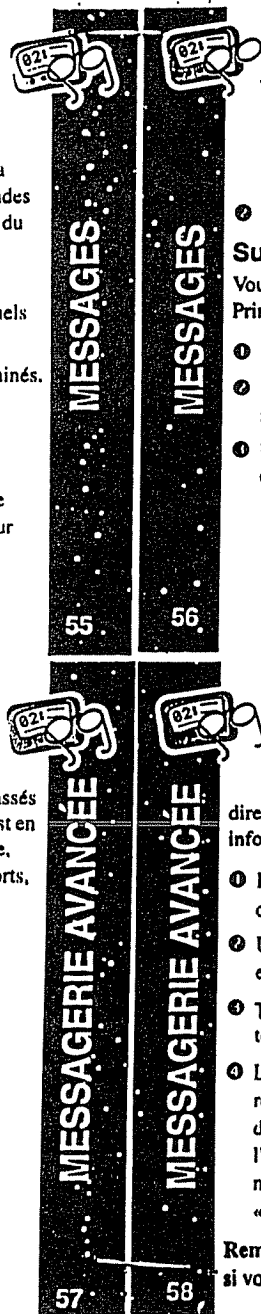Remarque : Les Boîtes Super Maildrop s'affichent sous forme de Boîte Actu/Infos.

Remarque : Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge la fonction Super Maildrop. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service à ce sujet.













Suppression de messages

- 1 La fin de chaque message comporte une barre de menu Suivant/Déplacer/Supprimer. (Suivant/Répondre/Déplacer/Supprimer si la fonction de réponse est disponible). Appuyez sur  et utilisez les touches  pour sélectionner  SUPPRIMER message, et appuyez sur  à nouveau.
- 2 Pour sortir sans supprimer ni déplacer le message, appuyez sur .






Suppression de tous les messages lus

Vous pouvez supprimer tous les messages lus des boîtes. Les messages de vos dossiers Principal et Actu/Infos ne sont pas affectés par cette action.

- 1 Appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches  pour sélectionner  SUPPRIMER messages, et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches  pour sélectionner soit  Oui, soit  Non, et appuyez sur .



Utilisation de la fonction Infos à la demande














La fonction Infos à la demande vous permet d'obtenir des informations sur des sujets particuliers quand vous le voulez. Ces informations sont envoyées directement à votre téléavertisseur sous forme de message personnel. Pour obtenir des informations :







- 1 Dans le Menu principal, utilisez les touches  pour sélectionner  Infos à la demande et appuyez sur .
- 2 Utilisez les touches  pour sélectionner le sujet désiré et appuyez sur  pour envoyer votre demande.
- 3 Transmission demande s'affiche alors sur l'Écran d'accueil et le téléavertisseur revient à la liste des Boîtes par sujet.
- 4 L'icône du sujet des informations demandées clignote pendant toute la durée de la recherche. Quand la réponse a été trouvée, l'icône du sujet cesse de clignoter (ou, si la demande est restée sans réponse, une alarme retentit et Échec demande s'affiche sur l'Écran d'accueil). Si la demande est arrivée jusqu'au système, le téléavertisseur reçoit un message (dans un délai de 2 à 3 minutes, généralement). Consultez le paragraphe « Lecture de vos messages » à la page 54.


Remarque : Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de service pour savoir si votre téléavertisseur prend en charge la fonction Infos à la demande.

Réglage de l'Aperçu automatique des infos

Si cette fonction est activée, votre téléavertisseur affiche automatiquement la Boîte Actu/Infos quand vous appuyez sur  ou  après réception d'un message en provenance d'un service d'information.

- 1 Dans le Menu principal, utilisez les touches   pour sélectionner  Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- 2 Utilisez les touches   pour sélectionner  Aperçu automatique des infos et appuyez sur .
- 3 Les choix possibles sont  Activé ou  Désactivé. Utilisez les touches   pour faire votre choix et appuyez sur .





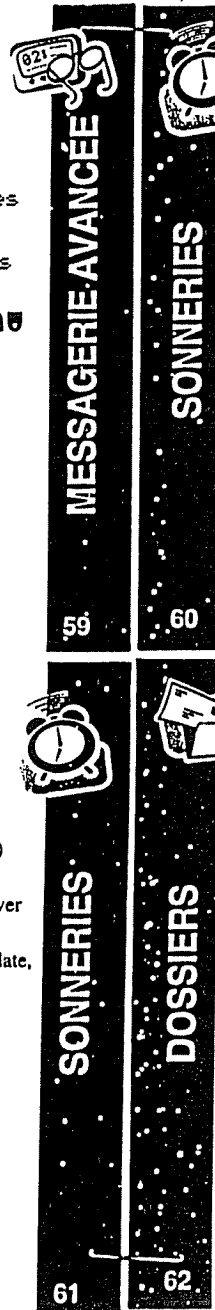















- 1 Appuyez quand vous voulez sur  et maintenez la touche enfoncée pour enregistrer les modifications et revenir au menu Réglages téléavertisseur.
- 2 Vous pouvez appuyer sur  à n'importe quel moment pour sortir sans enregistrer vos modifications.
 - Pour régler une sonnerie quotidienne, incrémentez le champ du mois (ou du jour) jusqu'à dépasser 12 (ou 31) et afficher --/--.
 - Si vous avez défini une sonnerie,  s'affiche sur l'Écran d'accueil. Pour désactiver une sonnerie, appuyez sur n'importe quelle touche.
 - Pour désactiver une sonnerie précédemment réglée mais conserver son heure et sa date, utilisez les touches  , puis appuyez sur .



Sonneries



Vous pouvez régler la sonnerie sur une heure et un jour spécifiques, ou vous pouvez l'utiliser comme réveil quotidien.

Réglage de la sonnerie










- 1 Appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches   pour sélectionner  Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches   pour sélectionner  Régler sonnerie et appuyez sur .
- 4 Les symboles Sonnerie activée  et Sonnerie désactivée  indiquent l'état de la sonnerie. Vous pouvez modifier le symbole quand il est sélectionné en appuyant sur  .
- 5 Appuyez sur  pour passer à l'heure. Utilisez les touches   pour enregistrer le réglage de l'heure.
- 6 Appuyez sur  pour passer aux minutes. Suivez la même procédure pour régler les minutes, AM/PM/24 h, ainsi que la date.
- 7 Après avoir effectué tous les réglages, appuyez sur  pour enregistrer les modifications et revenir au menu Réglages téléavertisseur.

Dossiers



Utilisation de votre Dossier principal

Utilisez votre dossier pour enregistrer vos messages personnels. Pour déplacer un message de la Boîte principale vers le Dossier principal, appuyez sur  et activez  Déplacer vers dossier après avoir affiché le message.











Vous pouvez effacer les messages stockés dans ce dossier un par un, mais ils ne sont pas affectés par la fonction Supprimer messages du Menu principal, ni par la suppression automatique quand la mémoire de l'appareil est pleine.

- 1 Appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches   pour sélectionner  Dossier principal et appuyez sur .
- 3 Si vous avez plus de 4 messages, utilisez les touches   pour parcourir la liste.
- 4 Pour lire un message, suivez la procédure indiquée au paragraphe « Lecture de vos messages » à la page 54 ; pour supprimer un message, suivez la procédure indiquée au paragraphe « Suppression de messages » à la page 56.

Utilisation de votre dossier Actu/Infos

Utilisez votre dossier Actu/Infos pour enregistrer des messages Actu/Infos. Pour déplacer un message de la boîte Actu/Infos vers ce dossier, appuyez sur  et activez  Déplacer vers dossier après avoir affiché le message.

Vous pouvez effacer les messages stockés dans ce dossier un par un, mais ils ne sont pas affectés par la fonction Supprimer messages du Menu principal, ni par la suppression automatique quand la mémoire de l'appareil est pleine.















- 1 Appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches   pour sélectionner  Dossier Actu/Infos et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches   pour sélectionner la boîte ou le message auxquels accéder, puis appuyez sur .
- 4 Pour lire un message, suivez la procédure indiquée au paragraphe « Lecture de vos messages » à la page 54 ; pour supprimer un message, suivez la procédure indiquée au paragraphe « Suppression de messages » à la page 56.


Remarque : Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge le dossier Actu/Infos. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services à ce sujet.

Affichage de l'historique des messages d'une boîte

Après la création d'une boîte pour un service d'information spécifique, tous les messages reçus à la même adresse/sous-adresse sont stockés dans cette boîte. La fonction Historique boîte permet à l'utilisateur d'indiquer le nombre de messages à conserver dans la boîte avant de les écraser par de nouveaux messages.

Réglage de l'Historique d'une boîte

- 1 Dans le Menu principal, utilisez les touches   pour sélectionner  Boîte Actu/Infos, puis appuyez sur .
 - 2 Utilisez les touches   pour sélectionner la boîte de votre choix, puis appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée.
 - 3 Utilisez les touches   pour sélectionner  Régler historique boîte, puis appuyez sur .
- Le choix en cours est sélectionné.
- 4 Utilisez les touches   pour sélectionner une nouvelle option, puis appuyez sur .
- Le choix effectué détermine combien de messages sont conservés dans la boîte correspondante avant que les messages les plus anciens soient remplacés par de nouveaux.

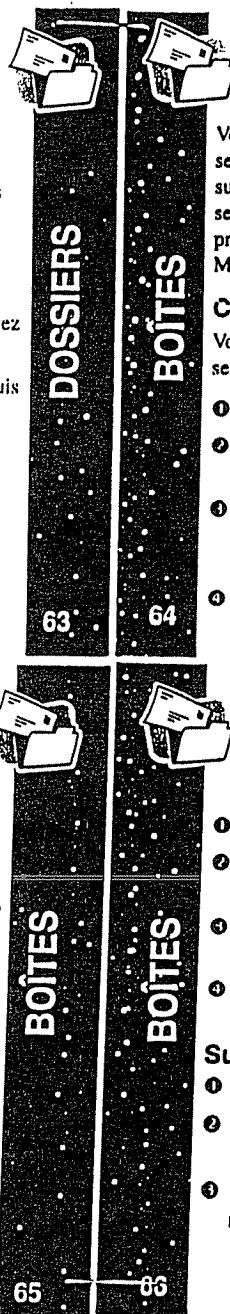















Boîtes

Utilisation de votre Boîte Actu/Infos

Votre téléavertisseur est en mesure de recevoir deux types de messages en provenance de services d'information: messages normaux et messages Super Maildrop. Les paragraphes suivants présentent des instructions spécifiques aux messages normaux envoyés par des services d'informations. Pour les instructions spécifiques aux messages Super Maildrop en provenance de services d'information, consultez le paragraphe « Messages Super Maildrop » à la page 57.
















Création d'une boîte

Votre téléavertisseur vous permet de créer une boîte pour tout message en provenance d'un service d'information pour lequel aucune boîte spécifique n'existe encore.











- 1 Appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches   pour sélectionner  Boîte Actu/Infos et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches   pour sélectionner le message en provenance d'un service d'information pour lequel vous voulez créer une boîte, puis appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée.
- 4 Utilisez les touches   pour sélectionner  Créer Boîte et appuyez sur .

Tri des boîtes

Votre téléavertisseur vous permet de trier vos boîtes dans l'ordre de votre choix. Pour déplacer une boîte vers le haut ou vers le bas :

- 1 Appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches   pour sélectionner  Boîte Actu/Infos, puis appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches   pour sélectionner la boîte de votre choix, puis appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée.
- 4 Utilisez les touches   pour sélectionner  Déplacer boîte vers le haut ou  Déplacer boîte vers le bas et appuyez sur .

Suppression d'une boîte

- 1 Appuyez sur ,  ou  pour afficher le Menu principal.
- 2 Utilisez les touches   pour sélectionner  Boîte Actu/Infos et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches   pour sélectionner la boîte à supprimer, puis appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée.

- Utilisez les touches pour sélectionner SUPPRIMER boîte et appuyez sur .
- Utilisez les touches pour sélectionner OUI ou NON et appuyez sur .
 - Si vous avez sélectionné OUI, la boîte est supprimée et BOÎTE SUPPRIMÉE s'affiche.
 - Si vous avez sélectionné NON, le téléavertisseur affiche l'écran Options du Menu boîte.



BOÎTES

67

PICTOGRAMMES

68

Pictogrammes

Contrôle des pictogrammes

La fonction Pictogrammes inclut des signes indiquant le niveau de la pile et de la mémoire des messages, ainsi que des informations concernant votre téléavertisseur.

- Appuyez sur ou pour afficher le Menu principal.
- Utilisez les touches pour sélectionner Pictogrammes et appuyez sur .

Contrôle du niveau de la pile

Utilisez les touches pour sélectionner Pile et appuyez sur .

- Le pourcentage de charge restante de la pile s'affiche.

Contrôle du niveau de la mémoire des messages

Utilisez les touches pour sélectionner Mémoire messages et appuyez sur .

- La quantité de mémoire utilisée à la fois pour les messages personnels et de type Actu/Infos s'affiche.

Affichage d'information concernant votre téléavertisseur

Utilisez les touches pour sélectionner À PROPOS de, puis appuyez sur .

- Des informations concernant votre appareil s'affichent.

Fonctions

Indicateur pile déchargée : Un s'affiche sur la quatrième ligne de l'Écran d'accueil dès que la batterie commence à être déchargée.

État message : Si cette fonction est activée, la troisième ligne de l'Écran d'accueil affiche des messages qui indiquent des modes de fonctionnement dépendant du fournisseur de service. Consultez la documentation de votre fournisseur de service.

Message mis à jour : Si vous avez configuré votre téléavertisseur pour qu'il enregistre les messages reçus avec des erreurs, MIS À JOUR s'affiche au début du message lors d'une mise à jour. Cette inscription indique que le message a été transmis à nouveau à votre téléavertisseur pour corriger les erreurs précédemment reçues.

Hors de portée : Si cette fonction est programmée, s'affiche dès que vous vous trouvez en dehors de votre zone de réception. Dès que vous rentrez à nouveau dans votre zone de réception, disparaît de l'Écran d'accueil. Consultez le paragraphe « Piles » à la page 40 si la pile de votre téléavertisseur est déchargée.

Indicateur mémoire pleine : Quand la mémoire principale des messages du téléavertisseur est pleine, MÉMOIRE PLEINE s'affiche sur la deuxième ligne de l'Écran d'accueil.

- Quand sa mémoire est pleine, le téléavertisseur supprime automatiquement vos messages les plus anciens (les messages lus tout d'abord, puis les messages non lus) pour faire de la place pour les nouveaux messages.

FONCTIONS

69

FONCTIONS

70

Activation du « clic » des touches

Quand cette fonction est activée et que le téléavertisseur est en mode sonore, un « clic » se fait entendre dès que vous appuyez sur une touche. Ce clic n'est pas émis quand le téléavertisseur est en mode silencieux.

- Appuyez sur ou pour afficher le Menu principal.
- Utilisez les touches pour sélectionner Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- Utilisez les touches pour sélectionner Clic touches et appuyez sur .
- Les choix possibles sont Activé ou Désactivé. Utilisez les touches pour effectuer votre choix et appuyez sur .

Désactivation de l'émetteur

Quand l'émetteur est désactivé, votre téléavertisseur ne peut plus envoyer de réponses à un message. Par contre, il peut toujours recevoir des messages.

- Appuyez sur ou pour afficher le Menu principal.
- Utilisez les touches pour sélectionner Réglages téléavertisseur et appuyez sur .
- Utilisez les touches pour sélectionner Émetteur désactivé et appuyez sur .
- Les choix possibles sont OUI ou NON. Utilisez les touches pour faire votre choix et appuyez sur .

