



MOTOROLA



ADVISOR Elite™

**USER'S GUIDE
MANUEL DE L'UTILISATEUR**

Table des matières

Introduction

Touches de commande 3

Pour commencer

Mise sous tension de votre
téléavertisseur 4

Mise hors tension de votre
téléavertisseur 5

Utilisation du menu de fonctions 6

Afficheur de l'état des messages 7

Rétroéclairage 8

Réception et lecture des messages
personnels 9

Zoom de l'afficheur 11

Heure et date

Réglage de l'heure et de la date 12

Signaux

Réglage du type de signal des
messages entrants 14

Sauvegarde et annulation de la sauvegarde des messages

Activation et désactivation de la
sauvegarde des messages 17

Effacement des messages

Effacement d'un message
en particulier 18

Effacement de tous les messages 19

Alarmes du téléavertisseur

Réglage de l'alarme unique 20

Réglage de l'alarme quotidienne 22

Rappel sur les messages

- Réglage du rappel unique sur un message personnel23
- Réglage du rappel quotidien sur un message personnel25

Horaire privé

- Réglage de l'horaire privé26

Options de courrier/services de renseignements

- Signaux de messages de courrier entrants.....30

Espaces personnels

- Mise en mémoire de messages personnels et de messages de courrier dans vos espaces personnels33
- Effacement des messages dans l'espace personnel.....34

Caractéristiques36

Entretien et utilisation39

Renseignements sur la pile

- Installation et remplacement de la pile41

Contents

Introduction

Control Buttons..... 44

Getting Started

Turning Your Pager On 45

Turning Your Pager Off 46

Using the Function Menu 47

Message-Status Screen..... 48

Backlight..... 49

Receiving/Reading

 Personal Messages 49

Display Zoom 51

Time and Date

Setting the Time and Date..... 52

Alerts

Setting the Incoming Message Alert 54

Locking/Unlocking Messages

Lock/Unlock a Message 56

Deleting Messages

Delete a Single Message 57

Delete all Messages..... 57

Pager Alarms

Set a One-Time Alarm 58

Set the Alarm to Alert Daily 60

Message Alarms

Set a One-Time Message Alarm..... 61

Set a Daily Message Alarm..... 63

Private Time

Set Private Time 64

Maildrop/Information Service Option

Maildrop Alerts 66

Notebooks

Storing Personal and Maildrop

 Messages in Your Notebooks 70

Deleting Messages from

 Your Notebooks 70

Features 72

Care and Use 74

Battery Information

Installing/Replacing the Battery..... 76

Félicitations pour votre achat du téléavertisseur Advisor Elite^{MD}. Avec ses caractéristiques emballantes en matière de téléavertissement, il deviendra sans doute un élément essentiel de votre vie personnelle et professionnelle. L'afficheur à quatre lignes et les fonctions améliorées de votre téléavertisseur mettent à profit un grand nombre des procédés les plus évolués dans les domaines de l'électronique, des télécommunications et de la technologie sans fil.

Le téléavertisseur Advisor Elite intègre la technologie FLEX^{MD} qui permet de faire durer la pile jusqu'à quatre fois plus longtemps que les téléavertisseurs ordinaires, tout en améliorant les caractéristiques de réception des messages.

Ce téléavertisseur compact et facile à transporter indique l'heure et intègre des fonctions de messagerie. Lisez attentivement le présent manuel de l'utilisateur pour bien comprendre le fonctionnement de toutes les caractéristiques de ce produit. Vous trouverez une carte de référence détachable sur la couverture arrière de ce manuel.

Envoi d'un message d'essai à votre téléavertisseur

Après avoir lu le présent guide et après que votre téléavertisseur aura été mis en fonction par votre fournisseur de services, effectuez un essai en vous envoyant un message. Reportez-vous à la section « Fonctions et Utilisation de votre Téléavertisseur » à la page 39 pour plus de détails.

Utilisation efficace de votre téléavertisseur

Votre téléavertisseur peut vous aider à rester en contact avec toutes les personnes qui sont importantes dans votre vie. Grâce à votre téléavertisseur, vos associés, votre famille et vos amis pourront vous joindre en tout temps.

Donnez le numéro de votre téléavertisseur au lieu du numéro de votre téléphone cellulaire, si vous en possédez un. Vous pourrez ainsi choisir qui appeler à l'aide de votre téléphone cellulaire, sans avoir à payer pour les appels reçus.

Touches de commande



- ▶ Touches de direction gauche/droite
- ▶ Touche de sélection de fonction

Utilisées pour passer d'un message à l'autre ou d'une fonction à l'autre dans le menu.

Utilisée pour afficher le menu de fonctions, sélectionner une fonction du téléavertisseur et activer une sélection.

Touches de direction haut/bas

Touche de lecture/ retour au menu/ mise sous tension

- Touche de lecture/mise sous tension Utilisée pour mettre le téléavertisseur sous tension et lire les messages.
- ▲ Touches de direction Utilisées pour modifier les réglages de l'heure, de la date et de l'alarme et pour passer d'un message à l'autre.
- ▼ direction haut/bas

Mise sous tension de votre téléavertisseur

Appuyez sur —. Un message de mise sous tension est affiché pendant quelques instants et votre téléavertisseur met en fonction le mode de signal sélectionné.

Nota : Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal.



Afficheur d'attente

Lorsque le téléavertisseur est sous tension, l'afficheur d'attente apparaît si aucune activité n'est en cours. L'indicateur de mise sous tension ② apparaît sur l'afficheur d'attente; d'autres indicateurs peuvent également apparaître sur l'afficheur.

Mise hors tension de votre téléavertisseur

- ① Appuyez sur ● pour afficher le menu de fonctions.
- ② Appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur jusqu'à ②.
- ③ Appuyez sur ●. Le message ÉTEINDRE? apparaît.
- ④ Appuyez sur ● une fois de plus pour mettre le téléavertisseur hors tension.


L'afficheur s'éteint lorsque votre téléavertisseur est hors tension.

Nota : Certains indicateurs pourraient ne pas apparaître sur votre téléavertisseur. Les caractéristiques peuvent varier d'un téléavertisseur à l'autre. Des indicateurs associés à des messages reçus ou mis en mémoire peuvent également être affichés.

Afficheur de l'état des messages

L'afficheur de l'état des messages indique l'état actuel des messages. Par exemple, les messages qui n'ont pas été lus sont identifiés par l'indicateur  clignotant. Les messages sauvegardés sont identifiés par l'indicateur .

L'afficheur de l'état des messages indique également l'heure et la date ainsi que tous les réglages sélectionnés pour le téléavertisseur. On peut accéder à l'afficheur d'état des messages en appuyant sur ◀, ▶, ▼, ou ▲ à partir de l'afficheur d'attente.

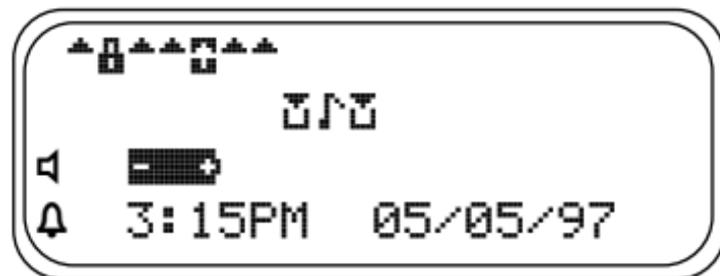

Afficheur d'état des messages

Rétroéclairage

Quand la luminosité est faible, le rétroéclairage du téléavertisseur s'allume automatiquement dès que l'on appuie sur une touche. Vous pouvez allumer et éteindre le rétroéclairage manuellement en maintenant la touche ● enfoncée pendant deux secondes. Le rétroéclairage s'éteint automatiquement quand le téléavertisseur se remet en mode d'attente.

Réception et lecture des messages personnels

Votre téléavertisseur peut garder en mémoire jusqu'à 19 messages personnels. Lorsqu'un message est reçu, le téléavertisseur émet le signal approprié en fonction du mode sélectionné : mode sonore, mode silencieux (vibration) ou aucun signal. L'indicateur clignotant  signale qu'un nouveau message a été reçu. Cet indicateur est remplacé par  lorsque le message est sélectionné.

Lecture d'un message entrant

- ➊ Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal.
- ➋ Appuyez sur  pour afficher le message.

L'indicateur clignotant  dans le coin droit de l'afficheur signale qu'il y a des affichages supplémentaires.

- ➌ Appuyez sur  pour passer à l'affichage suivant.

Lecture d'un message en mémoire

- ➍ À partir de l'afficheur d'état des messages, appuyez sur  ou sur  pour déplacer le curseur jusqu'au message désiré.
- ➎ Appuyez sur  pour lire le message.

Caractéristiques de lecture des messages

- Appuyez sur ▼ pour lire un message ligne par ligne.
- Maintenez la touche — enfoncée pour passer automatiquement d'un affichage à l'autre.
- Appuyez sur ▲ pour revenir au premier affichage du message.
- Pendant la lecture des messages, appuyez sur ◀ pour passer au message précédent ou sur ▶ pour passer au message suivant.

Nota : Si un message n'a pas été lu, votre téléavertisseur émettra périodiquement un signal de rappel jusqu'à ce que tous les messages aient été lus, ou jusqu'à 30 minutes après la réception du dernier message. L'indicateur ① clignotant de l'afficheur d'attente signale la présence de messages qui n'ont pas été lus.

Prévisualisation du message

Cette caractéristique vous permet de ne lire que la première ligne d'un message.

- ① Appuyez sur —.

- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour déplacer le curseur d'un message à l'autre.

Nota : La prévisualisation d'un message n'enlève pas à ce message le statut de « message non lu ».

Zoom de l'afficheur

Cette caractéristique permet de convertir l'afficheur standard sur quatre lignes en un afficheur sur deux lignes. Les caractères sont ainsi plus grands et plus lisibles.

Activation du zoom de l'afficheur

- À partir du menu de fonctions, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur jusqu'à .
- Appuyez sur ●. Le zoom de l'afficheur est activé.

Tous les nouveaux messages et tous les messages en mémoire, y compris les messages des espaces personnels, seront affichés sur deux lignes. La taille des indicateurs du téléavertisseur demeure la même en mode de zoom de l'afficheur.


Désactivation du zoom de l'afficheur

- ➊ À partir du menu de fonctions, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur jusqu'à .
- ➋ Appuyez sur ●. Le zoom de l'afficheur est maintenant désactivé.

Réglage de l'heure et de la date

- ➊ À partir du menu de fonctions, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur jusqu'à .
- ➋ Appuyez sur ● pour obtenir l'afficheur de réglage de l'heure et de la date.
- ➌ Appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'au réglage des heures.
- ➍ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'heure.
- ➎ Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner les minutes, le moment de la journée (AM/PM/horloge 24 heures), le mois, le jour et l'année.

- ⑥ Appuyez sur ● pour activer le réglage de l'heure et de la date.

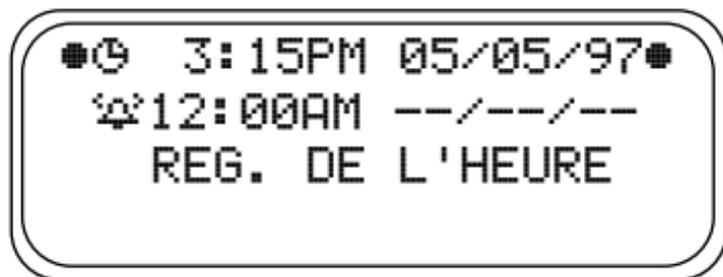

Mode de réglage de l'heure

Si vous déplacez le curseur au-delà du dernier indicateur de la rangée (au bout à droite), il reviendra automatiquement au premier indicateur au début de la même rangée (au bout à gauche).

Nota : Pour sortir de l'afficheur sans effectuer de changement, appuyez sur ■.

Réglage du type de signal des messages entrants

Vous pouvez régler votre téléavertisseur à l'un des modes suivants : sonore, silencieux (vibration), « bip simple », « bip simple » avec vibration ou aucun signal (aucun son, aucune vibration).

Nota : Les messages prioritaires sont toujours annoncés par un signal sonore.

Réglage en mode sonore

- ➊ À partir du menu de fonctions, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur jusqu'à 📢.
- ➋ Appuyez sur ●.

Lorsque 📢 est affiché sur l'afficheur d'attente, votre téléavertisseur est en mode sonore.

Réglage du type de signal

Vous pouvez régler votre téléavertisseur afin qu'il émette un signal standard (1), l'un des sept signaux musicaux (2-8), un « bip simple » (🔔) ou un « bip simple » avec vibration (🔔📳). Vous pouvez également régler votre téléavertisseur afin qu'il n'émette aucun signal (🔕).

Votre téléavertisseur doit être en mode de signal sonore (🔊 sur l'afficheur d'attente) pour sélectionner le signal désiré.

- ➊ À partir du menu de fonctions, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur jusqu'à 📳.
- ➋ Appuyez sur ● pour afficher le menu de sélection du signal.
- ➌ Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'au signal désiré. Chaque fois que le curseur atteint un nouvel indicateur, le téléavertisseur émet le signal correspondant à cet indicateur.
- ➍ Appuyez sur ● pour activer votre sélection. Le téléavertisseur émettra le signal sélectionné une fois pour confirmer votre choix.

Réglage en mode silencieux (vibration)

Nota : Si  n'apparaît pas sur l'afficheur d'attente, votre téléavertisseur est déjà en mode silencieux.

- ➊ À partir du menu de fonctions, appuyez sur  pour déplacer le curseur jusqu'à .
- ➋ Appuyez sur  pour activer le mode silencieux. Le téléavertisseur vibrera pour confirmer votre sélection. L'indicateur  disparaîtra ensuite de l'afficheur d'attente.

Sauvegarde et annulation de la sauvegarde des messages

Il est possible de sauvegarder jusqu'à 10 messages afin qu'ils ne soient pas effacés ou remplacés par de nouveaux messages quand la mémoire est saturée.

Lorsqu'un message est sauvegardé, l'indicateur  est remplacé par l'indicateur .

Activation et désactivation de la sauvegarde d'un message

- ➊ À partir de l'afficheur d'état des messages, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le message désiré.
- ➋ Appuyez sur ●.
- ➌ Appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'à  afin d'activer la sauvegarde du message, ou jusqu'à  afin de désactiver la sauvegarde du message.
- ➍ Appuyez sur ●.

Pour sauvegarder un message ou annuler la sauvegarde de ce message pendant la lecture, suivez les étapes 2 à 4 décrites ci-dessus quand le message est affiché.

Effacement des messages

Cette caractéristique vous permet d'effacer les messages non sauvegardés et les messages sans rappel.

Effacement d'un message en particulier

- ➊ À partir de l'afficheur de l'état des messages, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le message à effacer.
- ➋ Appuyez sur ●.
- ➌ Appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'à .
- ➍ Appuyez sur ●. L'afficheur indiquera EFFACER CE MESSAGE?.
- ➎ Appuyez sur ● à nouveau pour effacer le message.

Effacement d'un message pendant la lecture

Suivez les étapes 2 à 5 décrites ci-dessus pendant que le message est affiché.

Effacement de tous les messages lus, non sauvegardés et sans rappel

- ➊ À partir du menu de fonctions, appuyez sur ► pour déplacer le curseur jusqu'à .
- ➋ Appuyez sur ●. L'afficheur indiquera TOUT EFFACER?.
- ➌ Appuyez sur ●. Tous les messages lus non sauvegardés et sans rappel seront effacés.

Nota : Cette caractéristique n'efface pas les messages de l'espace personnel.


Alarmes du téléavertisseur

Vous pouvez régler l'alarme de votre téléavertisseur afin que celui-ci vous avertisse à une date ou à un moment précis, ou à la même heure tous les jours.

Votre téléavertisseur fera sonner l'alarme au moment sélectionné. Si vous n'arrêtez pas l'alarme avant qu'elle cesse de sonner,  clignotera jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche.

Réglage de l'alarme unique

- ➊ À partir du menu de fonctions, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur jusqu'à ⌚.
- ➋ Appuyez sur ●. L'afficheur de réglage de l'heure et de l'alarme apparaît.
- ➌ Appuyez sur ▼. L'afficheur de réglage de l'alarme apparaît.

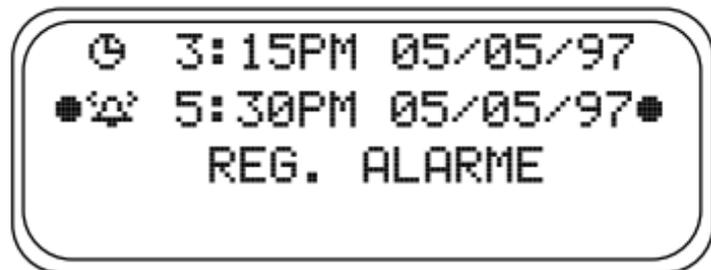

Afficheur de réglage de l'alarme pour une date et un moment précis


L'indicateur de l'alarme indique le réglage actuel de l'alarme. ⌚ apparaît quand l'alarme est activée; ⌚ apparaît quand l'alarme est désactivée.

- ④ Appuyez sur ► pour déplacer le curseur jusqu'à l'indicateur de l'alarme.
- ⑤ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ jusqu'à ce que  soit affiché.
- ⑥ Appuyez sur ► pour déplacer le curseur jusqu'au réglage des heures.
- ⑦ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'heure.
- ⑧ Répétez les étapes 6 et 7 pour sélectionner les minutes, le moment de la journée (AM/PM/horloge 24 heures) et la date.
- ⑨ Appuyez sur ● pour activer votre sélection. L'indicateur  sera affiché sur l'afficheur d'attente.

Nota : Pour sortir d'un afficheur sans effectuer de changement, appuyez sur .

Réglage de l'alarme quotidienne

- 1 Suivez les étapes 1 à 8 décrites à la section « Réglage de l'alarme unique » pour effectuer le réglage de l'heure de l'alarme.
- 2 Après avoir sélectionné la date à l'étape 8, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que des tirets doubles soient affichés pour le mois, le jour et l'année (--/--/--).

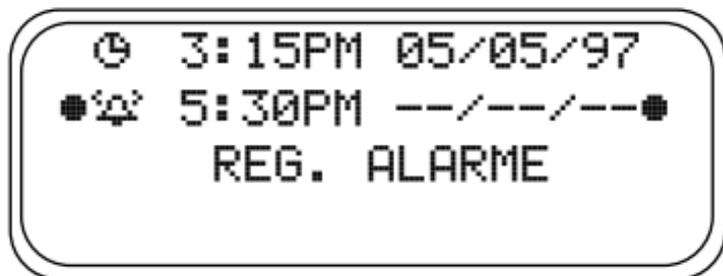

Afficheur de réglage de l'alarme quotidienne

- 3 Appuyez sur ● pour activer votre sélection. L'alarme sonnera maintenant tous les jours au moment sélectionné. 🔔 apparaîtra sur l'afficheur d'attente.

Nota : Pour sortir d'un afficheur sans effectuer de changement, appuyez sur ■.

Rappel sur les messages


Cette caractéristique vous permet de sélectionner un avertissement de rappel unique ou quotidien pour un message personnel donné. Un avertissement de rappel peut être émis pour cinq messages personnels différents.

Après l'activation d'un rappel pour un message,  remplace  sur l'afficheur d'état des messages. Au moment où l'avertissement est émis,  apparaît une fois de plus sur l'afficheur, sauf si le mode de rappel quotidien a été sélectionné. Appuyez sur  pour afficher le message sur lequel porte le rappel. Si vous n'arrêtez pas l'avertissement de rappel avant qu'il cesse d'être émis,  clignotera jusqu'à ce que le message ait été lu.

Réglage de rappel unique sur un message personnel

- ➊ À partir de l'afficheur d'état des messages, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le message auquel se rapporte le rappel.
- ➋ Appuyez sur .
- ➌ Appuyez sur  pour déplacer le curseur jusqu'à .

- ④ Appuyez sur ●. L'afficheur de réglage de rappel sur un message apparaîtra.

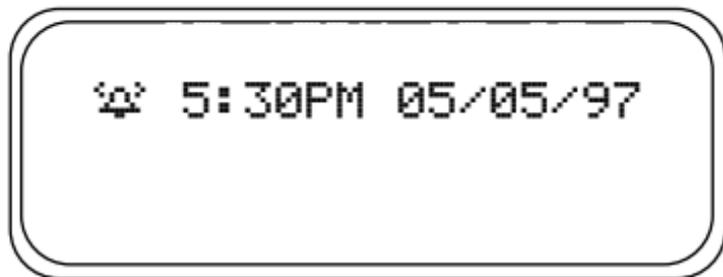

Afficheur de réglage de rappel sur un message

L'indicateur de rappel indique le réglage sélectionné.  est affiché quand le rappel est activé pour le message.  est affiché quand le rappel est désactivé pour le message.

- ⑤ Appuyez sur ► pour déplacer le curseur jusqu'à l'indicateur de rappel.
- ⑥ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ jusqu'à ce que  soit affiché.
- ⑦ Appuyez sur ► pour déplacer le curseur jusqu'au réglage des heures.
- ⑧ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'heure.

- ➊ Répétez les étapes 7 et 8 pour sélectionner les minutes, le moment de la journée (AM/PM/horloge 24 heures) et la date.
- ➋ Appuyez sur ● pour activer votre sélection.

Vous pouvez également activer un rappel sur un message pendant la lecture du message en suivant les étapes 2 à 10 décrites ci-dessus.

Réglage de rappel quotidien sur un message personnel

- ➌ Suivez les étapes 1 à 9 pour sélectionner l'heure du rappel sur le message.
- ➍ À l'étape 9, pour effectuer le réglage de la date, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que des tirets doubles soient affichés pour le mois, le jour et l'année (--/--/--).
- ➎ Appuyez sur ● pour activer votre sélection. L'avertissement du rappel sera émis tous les jours au moment sélectionné.

Nota : Pour sortir d'un afficheur sans effectuer de changement, appuyez sur ■.


Horaire privé

Vous pouvez désactiver le signal de votre téléavertisseur afin qu'il demeure silencieux pendant une période déterminée. Le téléavertisseur continuera à recevoir des messages, mais n'émettra aucun signal, à l'exception des avertissements de rappel et des signaux de messages prioritaires entrants.

Réglage de l'horaire privé

- ➊ À partir du menu de fonctions, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur jusqu'à .
- ➋ Appuyez sur ●.

Quand l'afficheur de l'horaire privé apparaît, le curseur se trouve sur l'indicateur clignotant à l'extrême gauche.  indique que l'horaire privé est activé;  indique que l'horaire privé est désactivé.

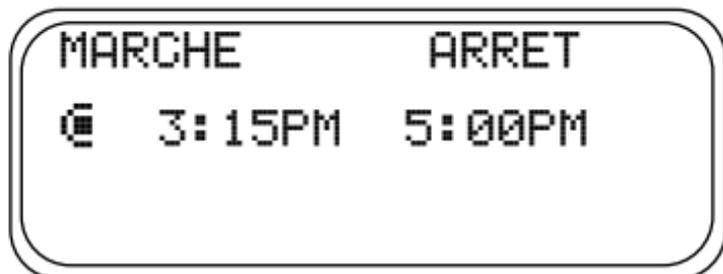

Afficheur d'horaire privé

- ③ Maintenez la touche ▼ enfoncée jusqu'à ce que ☐ apparaisse.
- ④ Appuyez sur ► pour déplacer le curseur jusqu'au réglage des heures.
- ⑤ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'heure.
- ⑥ Répétez les étapes 4 et 5 pour sélectionner le moment du début et de la fin de l'horaire privé.
- ⑦ Appuyez sur • pour activer votre sélection.

L'indicateur Ⓞ est affiché sur l'afficheur d'attente pour indiquer que l'horaire privé est activé.

Nota : Si le temps sous tension est équivalent au temps hors tension, l'horaire privé n'est pas activé.


Désactivation de l'horaire privé

- 1 Appuyez sur ●.
- 2 Appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur jusqu'à ☐.
- 3 Appuyez sur ●.
- 4 Maintenez la touche ▼ enfoncée jusqu'à ce que ■ apparaisse.
- 5 Appuyez sur ● pour désactiver l'horaire privé.

Nota : Pour sortir d'un afficheur sans effectuer de changement, appuyez sur —.

Option de courrier/services de renseignements

Votre téléavertisseur peut recevoir des messages de courrier (messages de services de renseignements). Les messages de courrier sont reçus et lus de la même façon que les messages personnels; les indicateurs qui se rapportent à ces messages apparaissent sur la deuxième rangée de l'afficheur.

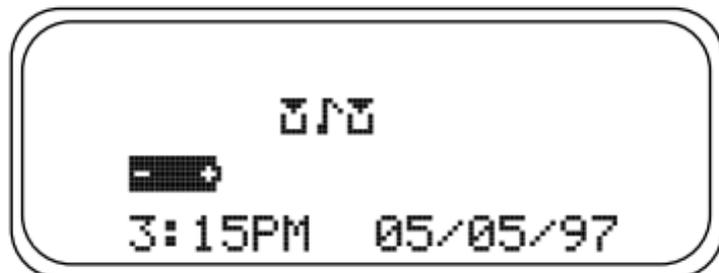

Indicateurs de messages de courrier

Signaux de messages de courrier entrants

Quand cette option est activée, vous pouvez régler votre téléavertisseur afin qu'il émette un signal quand un message de courrier est reçu.

- L'indicateur  dans la zone des messages de courrier indique que le signal est désactivé pour ce message. L'indicateur  indique que le signal est activé pour ce message.
- Si le téléavertisseur est en mode silencieux (vibration) pour les messages personnels entrants, il émettra une vibration pendant 2 secondes suite à la réception d'un message de courrier si le mode de signal de messages de courrier entrants est activé (.
- Si le téléavertisseur est en mode sonore, le signal de message de courrier entrant peut, grâce au menu de sélection du signal, être réglé à l'un des modes suivants : standard, signal musical (sept choix), « bip simple », « bip simple » avec vibration ou aucun signal. Le signal de message de courrier est émis pendant 2 secondes.

- Si le téléavertisseur est en mode silencieux, on ne peut effectuer le réglage du signal de messages de courrier entrants, et l'indicateur  est automatiquement affiché pour tous les indicateurs de messages de courrier.

Activation et désactivation du signal pour un message de courrier

- ➊ À partir de l'afficheur d'état des messages, appuyez sur ◀, sur ▶, ou sur ▼ pour déplacer le curseur jusqu'au message de courrier désiré.
- ➋ Appuyez sur ●.
- ➌ Appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'à l'indicateur de signal activé () ou jusqu'à l'indicateur de signal désactivé ().
- ➍ Appuyez sur ● pour activer ou désactiver le signal du message de courrier.


Sélection du signal de messages de courrier entrants

- ➊ À partir de l'afficheur d'état des messages, appuyez sur ◀, sur ▶, ou sur ▼ pour déplacer le curseur jusqu'au message de courrier désiré.
- ➋ Appuyez sur ●.
- ➌ Appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'à ¶.
- ➍ Appuyez sur ●. Le menu de sélection du signal apparaîtra.
- ➎ Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'au signal désiré.
- ➏ Appuyez sur ● pour activer le signal. Le téléavertisseur émettra le signal pendant un court moment, sauf si le signal est désactivé.

Espaces personnels

Votre téléavertisseur possède deux espaces personnels : le premier permet la mise en mémoire de messages personnels, et le deuxième permet la mise en mémoire de messages de courrier de services de renseignements. Les messages des espaces personnels sont identifiés par ¶. Les messages personnels sont indiqués sur la première rangée de

l'afficheur. Les messages de courrier sont indiqués sur la deuxième rangée de l'afficheur.

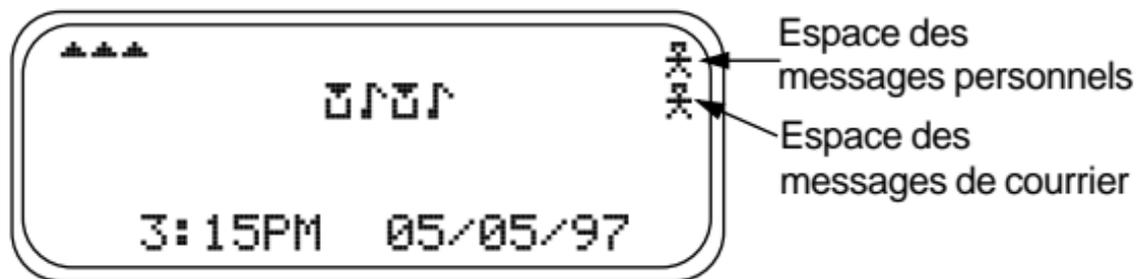


Afficheur des espaces personnels

Mise en mémoire de messages personnels et de messages de courrier dans vos espaces personnels

- ➊ À partir de l'afficheur d'état des messages, appuyez sur ▲, ▼, ◀, ou ▶ pour déplacer le curseur jusqu'au message personnel ou jusqu'au message de courrier que vous désirez déplacer dans l'espace personnel.
- ➋ Appuyez sur ●.
- ➌ Appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'à ☒.
- ➍ Appuyez sur ●. Le message est maintenant dans l'espace personnel.

Effacement de messages dans l'espace personnel

- ➊ À partir de l'afficheur d'état des messages, appuyez sur ▲, ▼, ◀, ou ▶ pour déplacer le curseur jusqu'à l'espace personnel où se trouve le message que vous désirez effacer.
- ➋ Appuyez sur **■** pour afficher une liste des messages se trouvant dans l'espace personnel.
- ➌ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour passer d'un élément de la liste à l'autre jusqu'à ce que ●✘ soit affiché devant le message de l'espace personnel que vous désirez effacer.

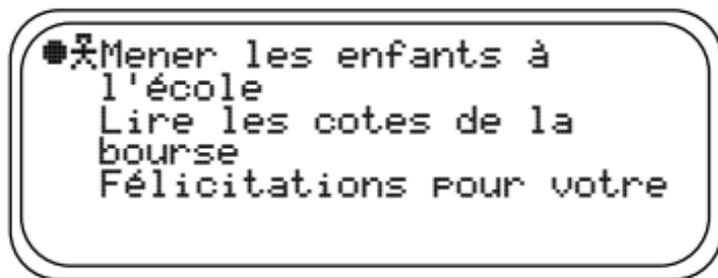

Afficheur de l'espace personnel - Mode d'effacement

- 4 Appuyez sur ● pour afficher le menu de fonctions.
- 5 Appuyez sur ► pour déplacer le curseur jusqu'à .
- 6 Appuyez sur ●. Le message EFFACER CE MESSAGE? apparaîtra.
- 7 Appuyez sur ● pour effacer le message.
- 8 Répétez les étapes 3 à 7 pour tous les messages à effacer.

Nota : Les messages de l'espace personnel sont effacés individuellement. Si tous les messages sont effacés de l'espace personnel, l'indicateur  disparaîtra de l'afficheur.

Mise en mémoire de messages

Votre téléavertisseur peut garder en mémoire jusqu'à 19 messages personnels.

Nota : Les messages en mémoire sont différents des messages sauvegardés. Ils peuvent être effacés ou remplacés par un nouveau message si la mémoire est saturée.

Effacement automatique des messages

Si un nouveau message est reçu quand la mémoire est saturée (19 messages en mémoire), le plus ancien message déjà lu non verrouillé et sans rappel est automatiquement effacé. Lorsque la mémoire est saturée, l'indicateur  apparaît.

Nota : Pour empêcher qu'un message particulier soit effacé, assurez-vous de le sauvegarder. Vous pouvez ensuite effacer tous les messages inutiles pour éviter de saturer la mémoire.

Téléavertisseur hors de la zone de portée

Si votre téléavertisseur possède cette caractéristique et si vous vous trouvez à l'extérieur de sa zone de portée, l'afficheur indique  . Vous ne pouvez recevoir de messages lorsque   apparaît sur l'afficheur de votre téléavertisseur.

Déclic de touche

Si cette caractéristique est activée pendant que le téléavertisseur est en mode sonore, un déclic se fait entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche. Le téléavertisseur n'émet pas ce déclic lorsqu'il est en mode silencieux.

Répétition de message

Si le même message est reçu plus d'une fois, la mention REPETITION apparaît au début du nouveau message. Le nouveau message remplace l'ancien et indique la nouvelle date et la nouvelle heure de réception.

Indicateur de données erronées

L'indicateur ❏ est affiché et clignote lorsque le téléavertisseur reçoit un caractère qui pourrait être erroné. Cet indicateur et le caractère qui « ressemble » le plus au caractère erroné sont affichés tour à tour.

Indicateurs de données alphanumériques et de longs fragments numériques manquants

Si une partie d'un message n'est pas reçue, <...> ou _____ apparaît à la place des caractères manquants.

Puissance de la pile

Votre téléavertisseur affiche un indicateur du niveau de puissance de la pile. La liste des indicateurs se trouve sur la carte détachable de la couverture arrière.

Nettoyage du téléavertisseur

Pour nettoyer les taches et la saleté se trouvant sur l'extérieur du boîtier de votre téléavertisseur, servez-vous d'un chiffon doux et non abrasif et d'eau savonneuse (savon doux). Rincez la surface à l'aide d'un autre chiffon imbibé d'eau propre. N'immergez pas le téléavertisseur dans l'eau. N'utilisez pas d'alcool ni aucun autre nettoyant.