

MANUEL D' UTILISATION



Téléavertisseur numérique FLEX

SUN TELECOM
INTERNATIONAL



Félicitations pour votre achat d'un téléavertisseur *ST800*. Grâce à l'intégration d'une technologie de téléappel dernier cri, l'appareil *ST800* est à la fois fiable et facile à utiliser. Mais surtout, le téléavertisseur *ST800* est un appareil abordable qui vous aidera à garder le contact avec les gens importants pour vous. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléavertisseur *ST800* afin de bien comprendre ses fonctions. Encore une fois, félicitations pour votre achat.

SUN TELECOM
I N T E R N A T I O N A L

TABLE DES MATIÈRES


FONCTIONS STANDARD	4
BOUTONS	5
ICÔNES ET DESCRIPTIONS	6
MISE EN MARCHÉ DU TÉLÉAVERTISSEUR	7
MENU DE FONCTIONS	8
ARRÊT DU TÉLÉAVERTISSEUR	10
RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE	11
RÉGLAGE DE L'ALERTE PAR VIBRATIONS/ALERTE SONORE	12
RÉGLAGE DU MODE D'ALERTE	13
RÉCEPTION ET LECTURE DES MESSAGES	14
VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES MESSAGES	15
SUPPRESSION DES MESSAGES	17
RÉGLAGE DE L'ALARME	19
ÉCLAIRAGE	21
AUTRES FONCTIONS	22

1. *FONCTIONS STANDARD*

- ▶ 21 emplacements de messages pouvant contenir 20 chiffres chacun
- ▶ Affichage éclairé
- ▶ Affichage de l'heure (12 heures) et de la date
- ▶ Alerte d'aide-mémoire
- ▶ Verrouillage des messages (jusqu'à 10 emplacements de messages)
- ▶ Horodateur des messages
- ▶ Indicateur de pile faible
- ▶ Effacement individuel ou global
- ▶ Indicateur de couverture
- ▶ Alarme quotidienne
- ▶ 5 modes d'alerte standard : audio, mélodie, timbre aigu, vibrations et silence
- ▶ Choix de 4 tonalités d'alerte standard et de trois mélodies d'alerte différentes

(Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.)

Bouton de fonctions

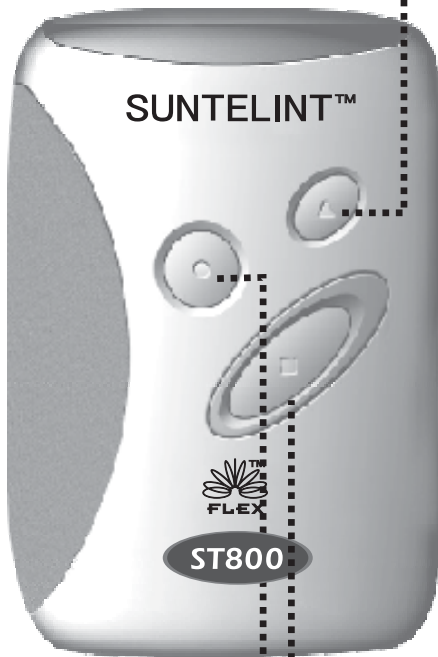

Bouton de lampe

Bouton de lecture



BOUTON DE FONCTIONS

- Donne accès au menu de fonctions
- Verrouillage et déverrouillage des messages
- Eclairage de l'affichage



BOUTON DE LAMPE

- Commande de l'éclairage



BOUTON DE LECTURE

- Mise en marche du téléavertisseur
- Lecture des messages
- Sélection des fonctions désirées
- Réglage de la date et de l'heure, de l'alarme et du mode d'alerte standard

ICÔNES ET DESCRIPTIONS

 : Indicateur de couverture

 : Icône de message verrouillé

 : Icône d'alerte audio


 : Indicateur de pile faible

 : Icône d'alarme

 : Icône de suite du message

4.

MISE EN MARCHÉ DU TÉLÉAVERTISSEUR



Écran de veille

Insérez la pile dans le logement de la pile et fermez le couvercle. Le téléavertisseur se mettra en circuit et affichera tous les segments de l'affichage ACL en émettant une brève tonalité d'alerte avant d'afficher la date et l'heure.


Pour mettre le téléavertisseur en marche lorsque celui-ci est hors circuit, retenez le bouton de lecture pendant au moins deux secondes.

Pour accéder au menu de fonctions, appuyez sur le bouton **FONCTION** pendant au moins deux secondes. Ce mode permet à l'utilisateur d'accéder aux diverses fonctions et particularités du téléavertisseur à l'aide d'une série de menus. Le bouton **FONCTION** permet également de faire défiler les éléments du menu tel qu'illustré (page 9).

Remarque


la fonction de suppression globale " **CLEAR ALL?** " n'apparaît pas si aucun message n'a été reçu.

Appuyez sur le bouton **LECTURE** pour choisir la fonction désirée et accéder au mode de réglage (selon la fonction choisie). Le téléavertisseur revient automatiquement à l'écran de veille si aucune touche n'est activée dans les huit secondes.

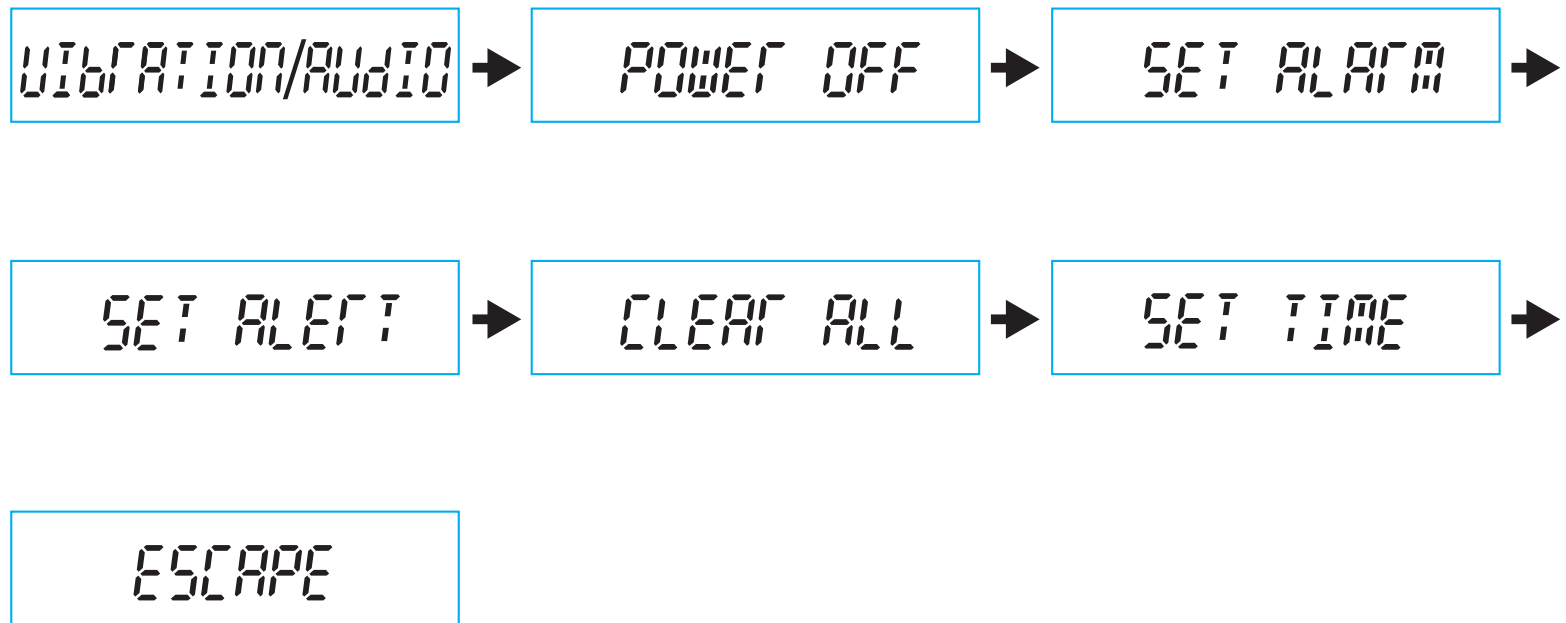

Appuyez et retenez la touche FONCTION pendant au moins deux secondes pour accéder au menu de fonctions


Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le message de mise hors circuit " **POWER OFF ?** ". Ensuite, appuyez sur le bouton LECTURE pour arrêter le téléavertisseur. Si le téléavertisseur est hors circuit, l'affichage ACL présente uniquement la date et l'heure. Même si aucune icône d'alarme  n'est affichée, la fonction peut être utilisée normalement. Si le téléavertisseur est hors circuit, aucun message ne pourra être reçu.

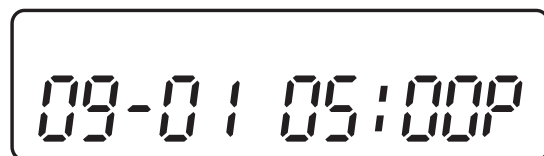

Le deux-points qui sépare l'heure des minutes clignotera pour indiquer que l'horloge fonctionne.



(figure 7a)

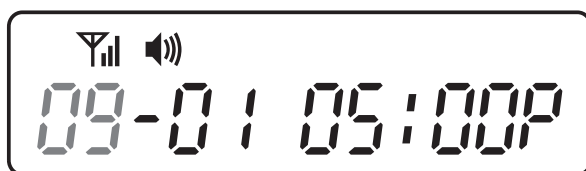

(figure 7b)

Appuyez et retenez la touche FONCTION pendant au moins deux secondes pour accéder au menu de fonctions.

Appuyez sur le bouton de fonction pour faire défiler les menus jusqu'à la fonction de réglage de l'heure "**SET TIME?**"

Appuyez sur le bouton LECTURE pour accéder au mode de réglage de l'heure..

Le téléavertisseur affichera d'abord le réglage de l'année, qui clignotera. Appuyez sur le bouton LECTURE pour régler l'année (figure 7a)..

Appuyez sur la touche FONCTION pour passer au champ de la date et de l'heure (figure 7b).

Appuyez sur le bouton LECTURE pour régler les chiffres de chaque champ.

Réglez chaque champ (heure, minutes et am/pm) de la même façon. Le téléavertisseur retourne automatiquement en mode d'attente lorsque tous les champs ont été réglés.



(Figure 8a)




(figure 8b)

On peut régler l'alerte en mode de vibrations ou en mode de tonalité sonore. À partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche FONCTION pendant au moins deux secondes pour accéder au menu de fonctions.

Le téléavertisseur présentera soit l'affichage donné à la figure 8a ou à la figure 8b selon l'état initial du mode d'alerte.

Appuyez sur le bouton LECTURE pour choisir le mode d'alerte sonore ou le mode d'alerte par vibrations. En mode d'alerte sonore, le téléavertisseur affiche une icône de haut-parleur  .

L'icône de haut-parleur n'est pas affichée en mode d'alerte par vibrations.

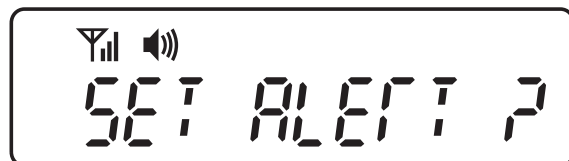

(figure 9a)



(figure 9b)

Accédez à ce mode pour choisir les différents types d'alertes :

Tonalité standard • Mélodie • Timbre aigu • Silence

Appuyez et retenez la touche FONCTION pendant au moins deux secondes pour accéder au menu de fonctions. Appuyez sur la touche FONCTION pour défiler les menus jusqu'au réglage de l'alerte" **SET ALERT ?** " (figure 9a).

Appuyez sur le bouton LECTURE pour accéder au mode de réglage de l'alerte (figure 9b). Appuyez sur le bouton LECTURE deux fois pour faire défiler les choix d'alertes. Beep1/Beep2/Beep3/Beep4/Melody1/Melody2/Melody3/Chirp/Silent

En mode silencieux (silent), le téléavertisseur continue de recevoir des messages, mais n'émet aucune alerte pour avertir l'utilisateur. Appuyez sur le bouton FONCTION pour choisir le mode d'alerte désiré.

Le téléavertisseur retourne en mode de veille.



(figure 10a)



(figure 10b)



(figure 10c)




(figure 10d)

Le téléavertisseur émet une alerte sonore ou une alerte par vibrations (selon le réglage du mode d'alerte) lorsqu'un message est reçu. Le téléavertisseur affiche également le nombre de messages non lus. S'il y a deux messages non lus, le téléavertisseur présentera l'affichage illustré à la figure 10a.

Appuyez sur le bouton LECTURE pour afficher le premier message (figure 10b).

Appuyez sur le bouton LECTURE pour afficher l'heure d'arrivée du message (figure 10c).

Si aucun message n'est reçu, l'affichage présenté par le téléavertisseur sera celui illustré à la figure 10d.

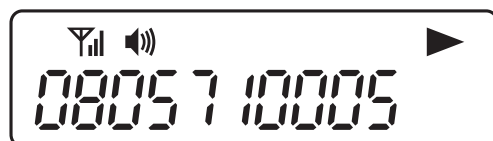

(figure 11a)



(figure 11b)



(figure 11c)

Le téléavertisseur permet de verrouiller jusqu'à dix messages afin d'éviter leur suppression accidentelle ou leur remplacement par un nouveau message entrant si la mémoire est pleine.

Pour verrouiller des messages:

Choisissez le message que vous désirez verrouiller en appuyant sur le bouton LECTURE afin de faire défiler le contenu de la mémoire (figure 11a). Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le message de verrouillage "**LOCK?**" (verrouiller?) (figure 11b). Appuyez sur le bouton LECTURE pour verrouiller le message. Le téléavertisseur affichera la mention "**LOCKED**" (verrouillé), et l'icône de verrouillage  apparaîtra dans la rangee du haut de l'affichage (figure 11c).

Remarque

Un maximum de dix messages peuvent être verrouillés. Si vous tentez de verrouiller un onzième message, le téléavertisseur affichera la mention "**LOCK FULL**" (verrouillage plein).


Pour déverrouiller des messages



(figure 11d)



(figure 11e)

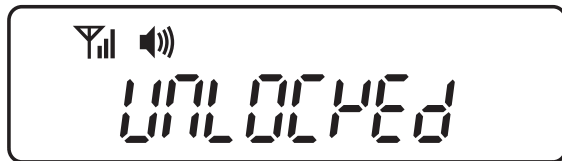

(figure 11f)

Les messages verrouillés peuvent être déverrouillés de façon similaire.


Appuyez sur le bouton LECTURE pour afficher le message à déverrouiller (figure 11d).

Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le message "**UNLOCK?**" (déverrouiller?) (figure 11e).

Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le message "**UNLOCKED**" (déverrouillé) et effacer l'icône de verrouillage  (figure 11f).

12. *SUPPRESSION DES MESSAGES*


Il est possible de supprimer un message simple ou de supprimer tous les messages simultanément. Seuls les messages lus et les messages non verrouillés peuvent être supprimés.

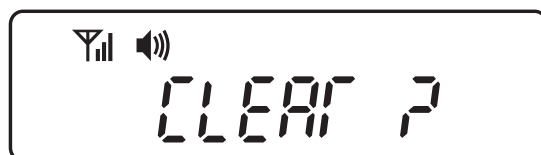

(figure 12a)

Suppression sélective

Choisissez le message que vous désirez supprimer en appuyant sur le bouton LECTURE afin de faire défiler le contenu de la mémoire. Appuyez sur le bouton FONCTION deux fois à partir de l'écran du message désiré pour afficher le message " **CLEAR?** " (supprimer?) (figure 12a). Appuyez sur le bouton LECTURE pour supprimer le message. Le téléavertisseur affichera la mention " **CLEARED** " (supprimé), indiquant que le message a été supprimé (figure 12b).

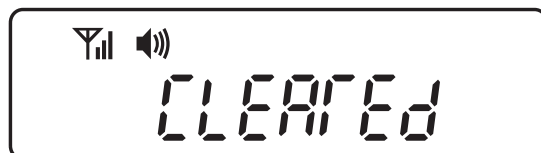

(figure 12b)

Suppression globale

Le téléavertisseur permettra l'utilisation de la fonction de suppression globale "**CLEAR ALL**" uniquement si plus d'un message a été reçu. À partir de l'écran de veille, retenez le bouton FONCTION pendant au moins deux secondes pour accéder au menu de fonctions.




(figure 12c)



(figure 12d)

Appuyez sur le bouton FONCTION pour faire défiler le menu jusqu'à la fonction de suppression globale "**CLEAR ALL?**" (figure 12c).

Appuyez sur le bouton LECTURE pour supprimer tous les messages lus et les messages non verrouillés. Le téléavertisseur affichera la mention "**ALL CLEARED**" (tous les messages sont supprimés), indiquant que tous les messages ont été supprimés (figure 12d).

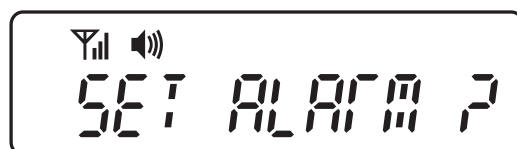

(figure 13a)



(figure 13b)



(figure 13c)



(figure 13d)

Le téléavertisseur offre une fonction d'alarme quotidienne pouvant être réglée à un moment spécifique pour vous rappeler une tâche importante. À partir de l'écran de veille, retenez la touche FONCTION pendant au moins deux secondes pour accéder au menu de fonctions. Appuyez sur la touche FONCTION pour faire défiler le menu jusqu'à la fonction de réglage d'alarme "**SET ALARM?**" (figure 13a).

Appuyez sur le bouton LECTURE pour accéder au mode de réglage de l'alarme.

Le téléavertisseur affichera le message "ALARM ON" (alarme en vigueur) (figure 13b)..

Appuyez sur le bouton FONCTION pour régler l'alarme. L'heure clignotera sur l'affichage.

Appuyez sur le bouton LECTURE pour régler l'heure.

Appuyez sur le bouton FONCTION pour passer au champ des minutes, et réglez les minutes en appuyant sur le bouton LECTURE (figure 13d).

RÉGLAGE DE L'ALARME

Réglez ensuite le champ am/pm (avant-midi/après-midi) de façon similaire. Ensuite, le téléavertisseur retourne automatiquement à l'écran de veille en affichant l'heure réglée.

L'icône d'alarme  apparaîtra pour indiquer que l'alarme est en vigueur.

Pour arrêter l'alarme

À partir de l'écran de veille, retenez la touche FONCTION pendant au moins deux secondes pour accéder au menu de fonctions. Appuyez sur la touche FONCTION pour faire défiler le menu jusqu'à la fonction de réglage d'alarme "**SET ALARM?**" Si vous appuyez sur le bouton LECTURE, le téléavertisseur présentera le message " **ALARM ON** " (alarme en vigueur) (figure 13e).

Appuyez de nouveau sur le bouton LECTURE pour annuler l'alarme (figure 13f).



(figure 13e)



(figure 13f)



(figure 13g)

Appuyez sur le bouton **FONCTION** pour revenir à l'écran de veille (figure 13g).

14.

ÉCLAIRAGE

Dans des conditions d'éclairage tamisé, appuyez sur le bouton **LAMPE** pour éclairer l'affichage.
L'éclairage s'arrête automatiquement après huit secondes.

ÉCLAIRAGE



(figure 14)

Mémoire pleine

Le téléavertisseur affichera le message "**MEM FULL**" (mémoire pleine) lorsque les 21 emplacements sont occupés (figure 14).



Indicateur de couverture

Lorsque le téléavertisseur se trouve dans une zone de couverture, l'icône d'indicateur de couverture apparaît sur l'écran ACL.



Indicateur de pile faible

L'indicateur de pile faible apparaît lorsque la pile est épuisée. On recommande alors de remplacer immédiatement la pile.

Information sur la pile

Le téléavertisseur est conçu pour fonctionner à l'aide d'une pile alcaline de format " AAA ".

Remarque

ne pas utiliser de pile au carbone-zinc.

Pour installer ou remplacer la pile

- Placez le téléavertisseur face contre la paume de votre main.
- Poussez en glissant le couvercle de la pile pour le retirer.
- Placez une nouvelle pile dans le logement de la pile.

Mise en garde

Assurez-vous que la polarité des piles est correcte avant d'insérer la pile.
Ne pas insérer la pile à l'envers.

AUTRES FONCTIONS

LIMITE DE RESPONSABILITÉ:

Ni votre fournisseur de services sans fil, ni Sun Telecom International ne peuvent être tenus responsables pour les données endommagées ou perdues en tout temps, incluant, sans toutefois s'y limiter, les données perdues ou endommagées pendant la réparation des appareils de Sun Telecom International. En ce qui a trait au service de données sans fil offert, nous ne pouvons garantir ou assurer que le service de données sans fil sera toujours disponible ou fonctionnera toujours convenablement. À ce titre, ainsi que pour d'autres raisons, on ne devrait pas se fier exclusivement au service de données sans fil pour la transmission de données associée à des situations d'urgence, lorsqu'une vie est en jeu ou pour des éléments essentiels et critiques; Sun Telecom International réfute toute responsabilité en son nom et au nom de ses fournisseurs de services sans fil à l'égard des événements ou des dommages attribuables à une telle utilisation ou à la défaillance du service de données sans fil ou à sa non-disponibilité, incluant, sans toutefois s'y limiter, le manque de couverture de service dans la région où VOUS désirez utiliser la solution sans fil. Si le fournisseur tiers de service de données sans fil vous offre quelque garantie, de telles garanties s'appliqueront automatiquement à VOUS sans effort supplémentaire de votre part ou de la part de Sun Telecom International.

Ni Sun Telecom International, ni le fournisseur de services sans fil ne pourront être tenus responsables de quelque façon pour les dommages subis par vous (incluant, sans toutefois s'y limiter, les dommages généraux, spéciaux, conséquents ou indirects, y compris les dommages associés aux pertes de profits, aux interruptions d'affaires, aux pertes de données d'affaires et autres, ainsi qu'aux blessures corporelles ou aux décès) associés de quelque façon à l'utilisation ou à la performance de nos produits, même si Sun Telecom International ou votre fournisseur de solutions sans fil étaient au fait de la possibilité de tels dommages. Cette limite s'appliquera sans égard au fait que de tels dommages aient été réclamés ou attribués ou aient fait l'objet d'un recours ou d'une réclamation de nature délictuelle ou contractuelle, ou en vertu d'une garantie ou en vertu de tout autre principe de loi ou de recours en justice.

DECLARATION DE CONFORMITE DE LA FCC

NOM DU PRODUIT : **teleavertisseur numerique**

NUMERO DE MODELE : : **St800**

REGLEMENTS DE LA FCC : TESTE ET JUGE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA
PARTIE 15 DES REGLEMENTS DE LA FCC POUR LES APPAREILS DE CLASSE B UTILISES
DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE OU COMMERCIAL.

DECLARATION DE CONFORMITE DE LA FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence néfaste et (2) cet appareil doit accepter l'interférence induite par d'autres appareils, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement intempestif.

INFORMATION À L'USAGER :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut induire des interférences néfastes aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si l'équipement provoque de l'interférence néfaste à la réception de la radio ou de la télévision (tel que déterminé en mettant l'appareil hors circuit et en circuit), on encourage l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ❑ Réorienter/déplacer l'antenne de réception
- ❑ Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- ❑ Raccorder l'équipement à une prise électrique faisant partie d'un circuit différent de celui où le récepteur est raccordé
- ❑ Consulter le concessionnaire ou un technicien en radio/télévision pour obtenir de l'aide

Mise en garde : tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Partie responsable de la conformité du produit :

SUN TELECOM
INTERNATIONAL

11351 Decimal Dr. Louisville, KY 40299

